

RD8000[™]

UNIVERSAL PRECISION ELECTROMAGNETIC AND RF MARKER LOCATOR

90/UG096EU/01 ISSUE 1 01/2015



ENGLISH 4

DEUTSCH 32

NEDERLANDS 62

Preface

About this guide

CAUTION: This guide provides basic operating instructions for the RD8000 locator and transmitter. It also contains important safety information and guidelines and as such should be read in its entirety before attempting to operate the RD8000 Locator and transmitter.

This guide is intended as a quick reference guide only. For detailed instructions, including the use of accessories, help with eCert™, CALSafe™*, SurveyCERT™ and automatic logging* please refer to the RD8000 locator operation, SurveyCERT and RD Manager™ manuals, which are available for download from www.radiodetection.com.

The online User Manual library also contains links to the SurveyCERT and RD Manager manuals.

*Logging and GPS models only.

⚠ WARNING! Direct connection to live conductors is POTENTIALLY LETHAL. Direct connections to live conductors should be attempted by fully qualified personnel only using the relevant products that allow connections to energized lines.

⚠ WARNING! The transmitter is capable of outputting potentially lethal voltages. Take care when applying signals to any pipe or cable and be sure to notify other technicians who may be working on the line.

⚠ WARNING! Reduce audio level before using headphones to avoid damaging your hearing.

⚠ WARNING! This equipment is NOT approved for use in areas where hazardous gases may be present.

⚠ WARNING! When using the transmitter, switch off the unit and disconnect cables before removing the battery pack.

⚠ WARNING! The RD8000 locator will detect most buried conductors but there are some objects that do not radiate any detectable signal. The RD8000, or any other electromagnetic locator, cannot detect these objects so proceed with caution. There are also some live cables which the RD8000 will not be able to detect in Power mode. The RD8000 does not indicate whether a signal is from a single cable or from several in close proximity.

⚠ WARNING! Batteries can get hot after prolonged use at full output power. Take care while replacing or handling batteries.

Extended Warranty

Thank you for purchasing the RD8000 locator and transmitter.

RD8000 locators and transmitters are covered by a 1 year warranty as standard.

Customers can extend this warranty to a total of 3 years by registering the products within 3 months of purchase.

Registration is carried out using the RD Manager PC software which can be downloaded from the Radiodetection website. Visit www.radiodetection.com/RDManager.

From time to time Radiodetection may release new software to improve the performance or add new functionalities to these products. By registering, users will benefit from subscribing to email alerts advising about any new software and special offers related to its product range.

Users will be able to opt out at any moment from receiving software or technical notifications as well as from receiving marketing material.

eCert



The RD8000 locator is safety equipment which should be regularly checked to ensure its correct operation.

eCert provides a thorough test of the RD8000's locating circuitry and marker transceiver, and supplies a Radiodetection Calibration Certificate when a positive test result is obtained.

To run eCert, the locator should be connected to an internet-enabled PC on which the RD Manager software is installed. Additional purchase may be required.

Refer to the RD Manager operation manual for further details.

RD8000 locator

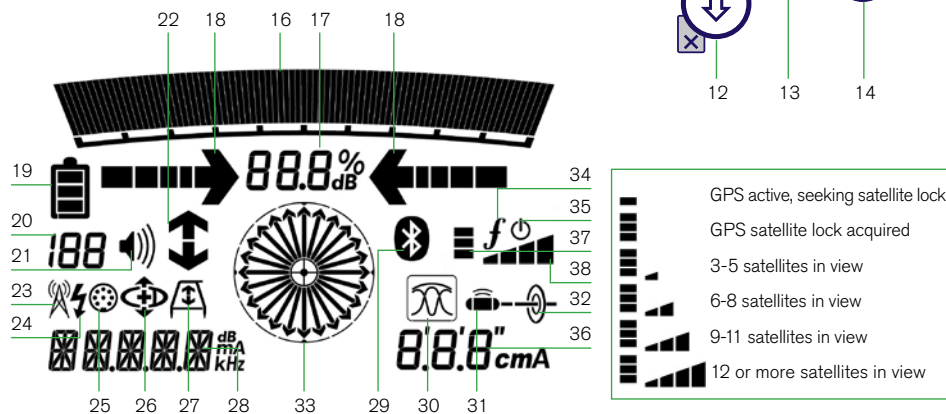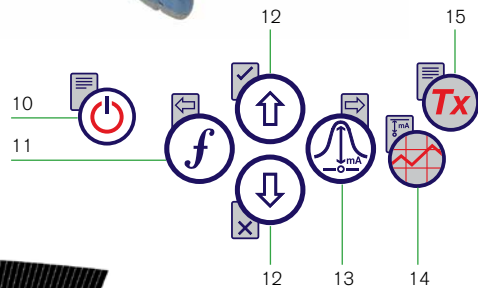

Locator features

1. Keypad
2. LCD with auto backlight
3. Speaker
4. Battery compartment
5. Battery charger connector
6. Accessory connector
7. Headphone connector
8. Bluetooth module antenna
9. Marker loop antenna

Locator keypad



10. Power key : Switches the unit on and off. Opens the locator menu.
11. Frequency key : Selects frequency. Closes submenu.
12. Up and down arrows : Adjusts the signal gain. Scrolls through the menu options.
13. Antenna key : With antenna folded up, toggles peak, combined peak/null, null, single antenna and guidance modes. With antenna folded down, toggles marker and combined (marker/line) modes. Opens a submenu.
14. Graph key : Saves SurveyCERT measurements.
15. Transmitter key : Sends iLOC™ commands on iLOC enabled locators to iLOC enabled transmitters.

Locator screen icons

16. Indicates the signal strength and peak marker.
17. Signal strength: Numerical indication of signal strength.
18. Peak / Proportional arrows: Indicates the location of the line relative to the locator.
19. Battery icon: Indicates the battery level.
20. Sensitivity and Log number: Displays the log number momentarily after a

- survey log is saved to memory.
21. Volume icon: Displays the volume level.
22. Current Direction arrows.
23. Radio Mode: Indicates when Radio Mode is active.
24. Power Mode: Indicates when Power Mode is active.
25. Accessory or Measurement indicators: Indicate when an accessory is connected or if measurements are active.
26. CD Mode icon: Indicates when Current Direction Mode is active.
27. A-Frame icon: Indicates when the A-Frame is connected.
28. Operating mode indicator.
29. Bluetooth icon: Indicates status of Bluetooth connection. Flashing icon means pairing is in progress. Solid icon indicates an established connection is active.
30. Antenna mode icon: Indicates antenna selection: Peak, Null, Single, combined Peak/Null and Guidance.
31. Sonde icon: Indicates that sonde signal source is selected.
32. Line icon: Indicates that line signal source is selected.
33. Compass/Marker mode indicator: Shows the direction of the located cable relative to the locator. Also used as a graphical indication for Marker mode active.
34. Tx status: Displays transmitter connection status.
35. Tx standby: Indicates that the transmitter is in Standby Mode.
36. Current/depth indicator.
37. GPS Status icon: One bar indicates that GPS is active. 3 bars indicates that the GPS has locked to the GPS satellite system – GPS models only.
38. GPS Signal quality icon: Indicates the quality of the signal being received – GPS models only.

Tx-1, Tx-5 and Tx-10 transmitters

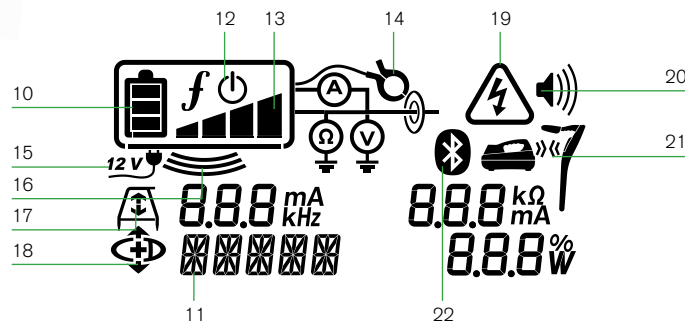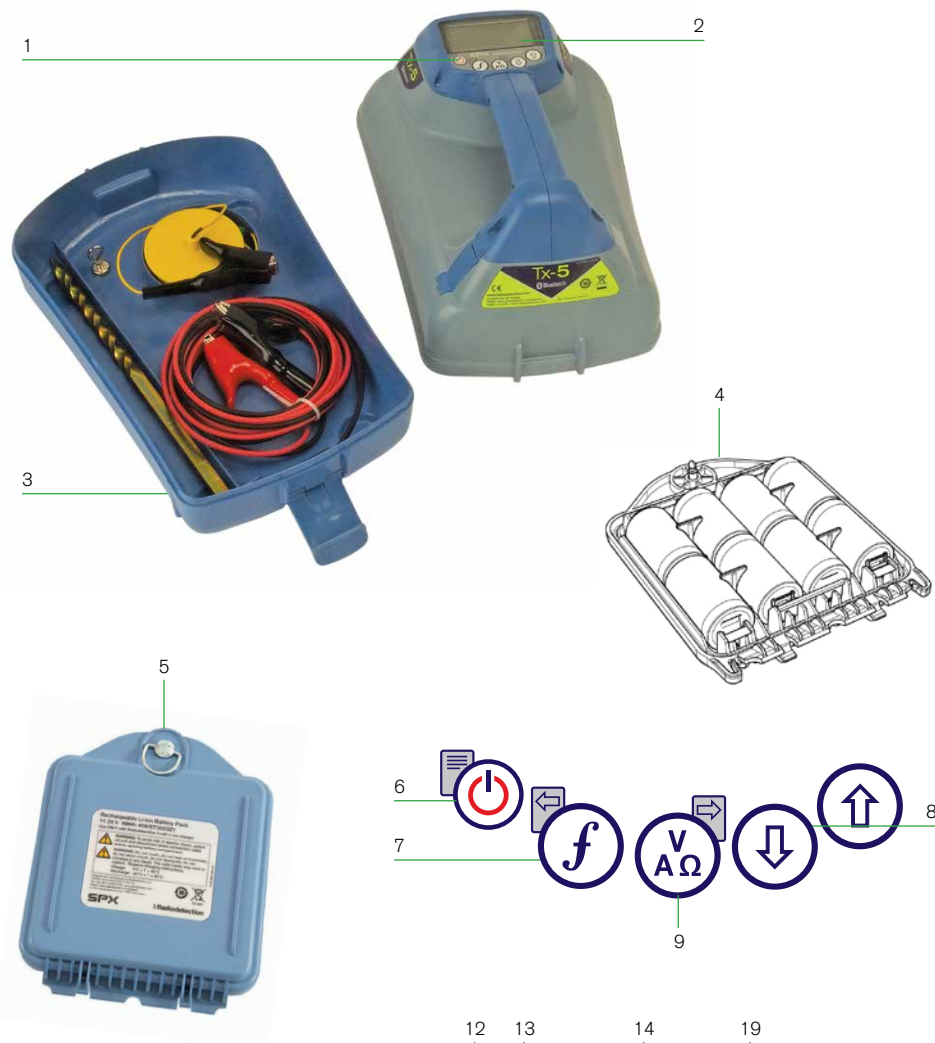

Transmitter features

1. Keypad.
2. LCD.
3. Removable accessory tray.
4. D-cell battery tray.
5. Rechargeable battery pack (Optional).

Transmitter keypad

6. Power key (⏻): Switches the unit on and off. Opens the transmitter menu.
7. Frequency key (f): Selects frequency. Menu navigation key.
8. Up and down arrows (⬆️⬇️⬆️): Adjusts the output signal. Scrolls through the menu options.
9. Measure key (V/A/Ω): Opens a sub menu. Used to take voltage and impedance measurements.

Transmitter screen icons

10. Battery icon: Indicates the battery level.
11. Alphanumeric description of selected operation mode.
12. Standby icon: Appears when the transmitter is in Standby Mode.
13. Output level: Displays transmitter output power.
14. Clamp icon: Indicates when a clamp or other plug is connected.
15. DC icon: Appears when the transmitter is powered from a DC source.
16. Induction indicator: Appears when the transmitter is in Induction Mode.
17. A-Frame (Tx-5 and Tx-10 only): Indicates when the transmitter is in Fault-Find Mode.
18. CD Mode indicator (Tx-10 only): Indicates that the transmitter is in Current Direction Mode.
19. Voltage warning indicator: Indicates that the transmitter is outputting potentially hazardous voltage levels.
20. Volume icon: Displays the volume level.
21. Pairing icon (Tx-5B and Tx-10B only): Appears when the transmitter and locator are connected via iLOC.
22. Bluetooth icon (Tx-5B and Tx-10B only): Indicates status of Bluetooth connection. Flashing icon means pairing is in progress.

Before you begin

IMPORTANT! This guide is intended to be a quick reference guide. We recommend you read the operation manual before you attempt to operate the RD8000 locator!

First use

For safety reasons RD8000 locators are shipped with the Li-Ion battery packs disconnected and transmitters with no D cells in the battery tray.


To connect the Li-Ion battery pack open the RD8000 battery compartment and plug the battery lead into the battery connector.

To fit the D cell batteries in the transmitter, unlatch the accessory tray. The battery compartment is located underneath the transmitter body. Use the turnkey to unlatch the battery compartment. Insert eight D-Cell Alkaline or NiMH batteries.

System setup





It is important that you set up the system according to your personal preferences and operating requirements before you conduct your first survey. You can set the system up using the RD8000 menu as described below.

NOTE: These procedures refer to both the transmitter and locator unless stated otherwise.

Before changing settings, switch the locator or transmitter on by pressing the  key.

NOTE: Once the system is switched on, pressing the  key momentarily will activate the locator or transmitter menu.

Using the menus

The RD8000 locator and transmitter menus allow you to select or change system options. Once entered, the menu is navigated using the arrow keys. Navigation is consistent on both the transmitter and the locator. When in the menu, most on-screen icons will temporarily disappear and the menu options will appear in the bottom left-hand corner of the display. Note that when browsing the locator menu, the  and  keys act as left and right arrows. When browsing the transmitter menu the  and  keys act as left and right arrows. The right arrow enters a submenu and the left arrow returns to the previous menu.









NOTE: When you select an option and press the  key, the option will be enabled automatically.

Locator menu options

- VOL: Adjust the speaker volume from 0 (mute) to 3 (loudest).
- LOG or DATA: Delete, send or review saved SurveyCERT measurements and enable or disable the communication channel.

- BT: Enable, disable, reset or pair Bluetooth connections. Also defines the protocol used when connecting to a PC or PDA.
- GPS: Select an external GPS module or enable or disable the internal GPS module (GPS models only).
- CDR: CD Reset. Only available when in CD mode.
- UNITS: Select metric or imperial units.
- CAL: Displays the date of original factory calibration and the most recent service calibration or eCert calibration validation.
- MARKR: Enable or disable individual utility markers.
- LANG: Select menu language.
- POWER: Select power frequency: 50 or 60Hz.
- ANT: Enable or disable any antenna mode with the exception of Peak.
- FREQ: Enable or disable individual frequencies.
- ALERT: Enable or disable StrikeAlert™.
- BATT: Set battery type: ALK, NiMH or Li-ION.
- COMP: Enable or disable display of the Compass feature.









To navigate the locator menu:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Use the  or  keys to scroll through the menu options.
3. Press the  key to enter the option's submenu.
4. Use the  or  keys to scroll through the submenu options.
5. Press the  key to confirm a selection and return to the previous menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

Transmitter menu options

- VOL: Adjust the speaker volume from 0 (mute) to 3 (loudest).
- FREQ: Enable or disable individual frequencies.
- BOOST: Boost transmitter output for a specified period of time (in minutes).
- LANG: Select menu language.
- OPT F: Enable or disable SideStepauto™ (Bluetooth models only).
- BATT: Set battery type: ALK, NiMH or Li-ION – Also select Eco mode for alkaline batteries only.
- MAX P: Allow the transmitter to output its maximum wattage.
- MODEL: Specify the model of your locator.
- MAX V: Set the output voltage.
- BT: Enable, disable or pair Bluetooth connections (Bluetooth models only).








To navigate the transmitter menu:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Use the  or  keys to scroll through the menu options.
3. Press the  key to enter the option's submenu.
4. Use the  or  keys to scroll through the submenu options.
5. Press the  key to return to the previous level or exit the menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

Examples of using the menu, selecting options and making changes:







Language

To select your preferred menu language:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the LANG menu using the  or  keys.
3. Press the  key (on the locator) or the  key (on the transmitter) to enter the LANG menu.
4. Scroll up or down to select your preferred language.
5. Press the  key to accept your selection and return to the main menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

Power / mains frequency (locator only)







To select the correct frequency (50 or 60Hz) for your country or region's power supply:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the POWER menu using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the POWER menu.
4. Scroll up or down to select the correct frequency.
5. Press the  key to accept your selection and return to the main menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

Units (locator only)

The RD8000 locator allows you to work in Metric or Imperial (US customary) units.

To select your preferred units of measurements:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the UNIT option using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the UNIT submenu.
4. Scroll up or down to select Metric or Imperial units.
5. Press the  key to accept your selection and return to the main menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

Batteries








The locator and transmitter are battery powered.

The RD8000 locators are provided with a rechargeable Lithium-ion (Li-Ion) battery pack as standard. The RD8000 locators can also be powered using good quality D-cell alkaline or NiMH batteries.

Transmitters can be powered by D-cell alkaline batteries (as standard), D-cell NiMH batteries, or by an optional accessory Li-Ion battery pack. Alternatively, you can power the transmitter from a mains or vehicle power source using a Radiodetection supplied optional accessory adapter.


If using D-Cells it is important to set the system to match the currently installed battery type to ensure optimal performance and correct battery level indication.

To set your battery type:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the BATT menu using the  or  arrows.
3. Press the  key (on the locator) or the  key (on the transmitter) to enter the BATT menu.
4. Scroll up or down to select the correct battery type.
5. Press the  key to accept your selection and return to the main menu.
6. Press the  key to return to the main operation screen.

When using alkaline batteries Eco mode can be selected to maximize their usage. When Eco mode is selected the transmitter automatically reduces its max power output when the batteries cannot longer supply enough energy.

Shutting down

To switch the locator or the transmitter off, press and hold the  key until the screen goes blank.

Locating pipes and cables

Passive Frequencies

Passive frequency detection takes advantage of signals that are already present on buried metallic conductors. The RD8000 supports four types of passive frequencies: power, radio, CPS* and Cable TV (CATV)* signals. You can detect these frequencies without the aid of the transmitter.

*Model specific.

Active Frequencies

Active frequencies are applied direct to the pipe or cable using the transmitter. The transmitter can apply a signal using three different methods:

Direct connection

In direct connection, you connect the transmitter directly to the pipe or cable you wish to survey. The transmitter will then apply a discrete signal to the line, which you can trace using the locator. This method provides the best signal on an individual line and enables the use of lower frequencies, which can be traced for longer distances.

Connecting the transmitter to a pipe or line requires the use of a direct connection lead and a ground stake to complete the circuit.

⚠ WARNING! Direct connection to live conductors is POTENTIALLY LETHAL. Direct connections to live conductors should be attempted by fully qualified personnel only using the relevant products that allow connections to energized lines.

Induction

The transmitter is placed on the ground over or near the survey area. You select the appropriate frequency. The transmitter will then induce the signal indiscriminately to any nearby metallic conductor. In induction mode, using higher frequencies is generally recommended as they are induced more easily onto nearby conductors.

Clamp

The optional signal clamp can be used to apply the transmitter signal to an insulated live wire or pipe up to 8.5" / 215mm in diameter.

⚠ WARNING! Do not clamp around uninsulated live conductors.

⚠ WARNING! Before applying or removing the clamp around a power cable ensure that the clamp is connected to the transmitter at all times.

Refer to the Signal Clamps paragraph in the Using Accessories section.

Locating RF Markers

The RD8000 locator enables users to locate most common RF utility markers. These are also referred to as Electronic Marker System (EMS) and Omni markers.

To enable marker locate mode lower the marker loop antenna. To disable the marker locate mode fold the loop antenna up.

Marker types

The RD8000 can detect 9 different RF Markers, as shown in the table below.

UTILITY	COLOR	DISPLAY ABBREVIATION	FREQUENCY
French Power	Natural	PFR	40.0kHz
General / Non-drinkable water	Purple	PUR	66.35kHz
Cable TV	Black/Orange	CTV	77.0kHz
Gas	Yellow	GAS	83.0kHz
Telephone/Telecoms	Orange	TEL	101.4kHz
Sanitary	Green	SAN	121.6kHz
German Power	Blue/Red	PDE	134.0kHz
Water	Blue	H2O	145.7kHz
Electrical Power*	Red	PWR	169.8kHz

*Use of the red Electrical Power (PWR) marker locate mode is subject to radio licensing restrictions for Short Range Devices in the EU and possibly other countries. It is the responsibility of the user to ensure that the red Power (PWR) marker locate mode is only enabled in countries where radio licensing restrictions do not apply at the operating frequency of 169kHz.

If required and permitted use RD Manager to enable this frequency.

Using accessories

The locator and transmitter are compatible with a wide range of accessories. For detailed information on using any of the accessories below please refer to the RD8000 locator operation manual.

Signal clamps

When it is not possible to connect directly onto a pipe or cable, or induction mode is unsuitable, a transmitter signal clamp may be used. The clamp is plugged into the output of the transmitter and provides a means of applying a locate signal to an insulated live wire. This is particularly useful with live insulated cables as it removes the need to disable the power and break the line.

⚠ WARNING! Do not clamp around uninsulated live conductors.

⚠ WARNING! Before applying or removing the clamp around a power cable ensure that the clamp is connected to the transmitter at all times.

To locate or identify individual lines a locator signal clamp can be connected to the accessory socket of the locator and can be clamped around individual pipes or cables.

Stethoscopes

At times, it may not be possible to use a clamp around a cable because of congestion or inaccessibility. A stethoscope antenna should be used in place of a clamp to identify cables.

Radiodetection supplies a range of stethoscopes to suit most applications.

To use a stethoscope, connect it to the locator's accessory socket. The locator will automatically detect the device and filter out location modes that are irrelevant.

Sondes and FlexiTrace


Sondes are battery powered transmitters that are useful for tracing non-metallic pipes. The RD8000 can detect a range of sonde frequencies, including those transmitted by Flexisondes, GatorCam™ 4 or flexiprobe™ pushrod systems and P350 flexitrac™ crawlers.

For a detailed guide on locating sondes, please refer to the operation manual.

A FlexiTrace is a traceable fiberglass rod incorporating wire conductors with a sonde at the end. It is connected to the output of the transmitter and is typically used in small diameter, non-metallic pipes. The user has the option of locating the entire length of the cable or choosing to locate only the tip of the cable.

The FlexiTrace has a maximum power rating of 1W. When using the FlexiTrace with a Radiodetection Tx-5(B) or Tx-10(B) transmitter the output limit must be set to **1W** in the **MAX P** menu and the output voltage limit set to **LOW** in the **MAX V** menu.

No settings are required for the Tx-1 transmitter.

 **WARNING: Failure to follow the Tx-5(B) or Tx-10(B) instructions above may result in the tip of the FlexiTrace becoming too hot to touch, resulting in risk of personal injury and damage to the equipment.**

Fault-finding with an A-Frame

The RD8000 PDLM and PTLM models have the ability to detect cable sheath faults accurately using an A-Frame accessory. The Tx-5(B) and Tx-10(B) provide a fault finding signal that can be detected by the A-Frame as a result of the signal bleeding to ground through damaged cable sheaths.

For a detailed guide to fault-finding, please refer to the operation manual.

Plug / Live cable connector

The plug connector is connected to the output of the transmitter and is used to put a signal onto a line and trace it from a domestic mains plug to the service cable in the street.

The live cable connector can be used to apply a signal to a live cable. Only suitably qualified personnel should use this equipment.


Current Direction (CD)

The Tx-10(B) transmitter is used to apply a unique CD signal onto a pipe or cable. This

signal can be used to identify an individual pipe or cable amongst a number of parallel utilities. A CD signal clamp can be used to apply the unique signal to the pipe or cable and a CD locator clamp or CD stethoscope can be used to identify individual pipes or cables.

Submersible Double Depth Antenna

This antenna is connected to the locator and used to locate pipes and cables underwater at depths down to 100 metres.

 **WARNING: use of the submersible antenna should be by fully licensed and experienced personnel only, and only after fully reading the operation manual!**


Transmitter Rechargeable battery packs

Rechargeable battery packs for the transmitter are available and are supplied with suitable chargers. The rechargeable battery packs provide superior performance over traditional alkaline batteries.

Bluetooth wireless connections







RD8000 locators feature a Bluetooth wireless module, as standard, providing the ability to connect to compatible devices such as transmitters (Tx-5B or Tx-10B only), PCs, laptops or handheld devices running a compatible application.

NOTE: The RD8000 locator wireless features may be subject to national and or local regulations. Please consult your local authorities for more information.

 **WARNING! Do not attempt any wireless connection in areas where such technology is considered hazardous. This may include: petrochemical facilities, medical facilities or around navigation equipment.**




Switching Bluetooth on




By default RD8000 locators and Bluetooth enabled transmitters are shipped with the Bluetooth wireless connection module disabled.

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the BT menu using the  or  keys.
3. Press the  key (locator) or the  key (transmitter) to enter the BT menu.
4. Scroll up or down to the ON option.
5. Press the  key to switch Bluetooth ON and return to the previous menu.

Switching Bluetooth off

You can switch Bluetooth off to prolong battery life or comply with regulations in areas where wireless communications are considered hazardous.






1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the BT menu using the  or  keys.

3. Press the  key (locator) or the  key (transmitter) to enter the BT menu.
4. Scroll up or down to the OFF option.
5. Press the  key to switch Bluetooth off and return to the previous menu.

Pairing to a transmitter





To pair to a transmitter you require a Bluetooth enabled model such as the Tx-5B or Tx-10B. Before you begin, you may choose to switch off all nearby Bluetooth equipment as they may interfere with the locator and transmitter's pairing process.

On the locator:



1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the **BT** menu using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the **BT** menu.
4. Scroll to the **PAIR** menu and press the  key to enter it.
5. Scroll to the BT-TX option.


NOTE: You must complete the pairing process within 90 seconds to prevent the locator's Bluetooth connection from timing out.

On the transmitter:

6. Press the  key to enter the menu.
7. Scroll to the BT menu using the  or  keys.
8. Press the  key to enter the BT menu.
9. Scroll to the PAIR option.

Starting the pairing process:

10. Press the  key on the transmitter followed by the  key on the locator. You must press these keys within a 30 second window otherwise the connection may time out.
11. The transmitter and the locator will now attempt to pair.

When pairing is in progress, the transmitter and locator will display a flashing Bluetooth icon. Pairing can take up to a minute. If the pairing process is successful, the transmitter will display the  icon and the locator will display a persistent Bluetooth icon for the duration of the connection.

If pairing fails, ensure that any nearby Bluetooth devices are switched off or invisible then repeat the process.

Once the locator and transmitter have successfully paired you can use iLOC to change the transmitter's output frequency and power levels remotely from the locator.

Pairing to a PDA or PC

Connection requirements:







- Any RD8000 locator.
- A compatible Bluetooth enabled PDA or Bluetooth enabled PC or Laptop.

NOTE: The procedure below describes the pairing process between a RD8000 locator and a PDA. Pairing to a PC follows the same steps for the RD8000 locator and similar steps for your PC or laptop. Consult your PC or laptop Bluetooth pairing instructions to pair with the RD8000 locator.

Pair the RD8000 locator to your PDA using your PDA's Bluetooth software.

NOTE: The procedure for pairing your PDA may differ depending on the PDA make and model. The following procedure should apply to most PDAs.

On the locator:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the BT menu using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the BT menu.
4. Scroll up or down to the PAIR menu.
5. Press the  key to enter the PAIR menu.
6. Scroll up or down to the BT-PC option.
7. Press the  key and the locator will attempt to pair with your PDA.

On your PDA:

8. From the PDA's **Start menu**, select **Settings** then select the **Connections Tab** followed by the **Bluetooth icon**.
9. Ensure the Bluetooth radio is switched on and make the PDA visible to other devices.
10. Select the Devices tab and scan for new partnerships.
11. Create a partnership with the RD8M_xxx device.
12. If asked for a passkey, enter 1234.
13. Select the COM Ports tab and make a New Outgoing Port with the RD8000 locator. Note the port number of the selected COM port.

Troubleshooting

Successful wireless communication depends on a number of factors including: battery life, electromagnetic interference, device memory and physical obstructions.

Ensure that the RD8000 transmitter, locator and any other wireless device is sufficiently charged for wireless communication. Note that many PDAs will suspend wireless connections when their battery capacity drops below a threshold percentage. Consult your device's documentation for more information.






Excessive electromagnetic interference can effectively limit the range of wireless communication and / or corrupt data.

Your PDA device may have insufficient memory to maintain a wireless link, particularly if the connection is sustained over an hour or longer. Make sure you quit applications on your PDA using the method described in your device's documentation.

Although iLOC can successfully function at distances up to 300m (1000ft) in direct line of sight, your PDA (or notebook) and the RD8000 must be within 10m (30ft) to maintain a wireless connection.

Resetting connections

If you experience problems with the RD8000 wireless Bluetooth technology features, Radiodetection recommends resetting the connection and then pairing your device again:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the BT menu using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the BT menu.
4. Scroll up or down to the RESET menu.
5. Press the  key and the locator will purge all current connections.
6. Re-pair your devices.

Bluetooth error codes

If an error occurs when attempting to perform any Bluetooth command using the locator to the transmitter or the locator to a PC or PDA, the LCD will display a code to help you resolve the problem on the locator.

The codes are as follows:

BT CODE	DESCRIPTION
BT001	Bluetooth not configured for this unit
BT002	Internal Bluetooth error
BT003	Locator not paired with transmitter
BT004	Locator not paired with PC/PDA
BT005	Paired but connection attempt failed. Power cycling may be required
BT006	Corrupt response received from transmitter
BT007	Indeterminate response received from transmitter
BT008	No response received from transmitter
TX??	Transmitter unable to change to the requested frequency

iLOC

iLOC is a standard feature of all RD8000 locator models. iLOC lets you control the transmitter remotely using your RD8000 locator. With iLOC you can adjust the output frequency, power settings and use SideStep. iLOC commands are sent over a Bluetooth module that can operate at distances of up to 300m/1000ft in direct line of sight.

To use iLOC, the transmitter and locator must be paired.

NOTE: Operating in built up areas and in areas with high electromagnetic interference may reduce iLOC's performance.

Using iLOC

The locator and transmitter need to be switched ON and paired to use iLOC.



For optimum performance:

- Face the back end of the transmitter towards the locator as this is where the Bluetooth module is fitted
- If possible, raise the transmitter off the ground by 30-60cm (1-2ft)
- Try to avoid obstructions in line of sight

NOTE: If any iLOC commands fail, move closer to the transmitter and repeat the process.

Changing frequencies






Once the transmitter and the locator are paired, you can change the transmitter's output frequency remotely using the locator:

1. On the locator, select the frequency you want by pressing the  key until the frequency is displayed on screen.
2. iLOC commands are sent using the  key, press it to send the new frequency to the transmitter.
3. The locator's LCD will display **SEND** momentarily and then **OK** if the transfer is successful.
4. If the transfer is unsuccessful, the LCD will display an error code.

If the process fails, you may be out of range or there may be an error in the connection. Move closer to the transmitter and retry the procedure. If the connection continues to fail, return to the transmitter and reset the connection.

Adjusting power

iLOC lets you adjust the transmitter's power output remotely; you can also put the transmitter into standby mode and then wake it remotely.

1. Transmitter power options are located in the **TXOUT** menu on the locator. Press and hold the  key to display the TXOUT menu.
2. Press the  key to enter the TXOUT menu.
3. Scroll up or down through the power output options; these are:
 - **STDBY:** Transmitter standby mode, the connection is still active but the output is disabled.
 - **LOW:** Low power output.
 - **MED:** Medium power output.
 - **HIGH:** High power output.
 - **BOOST:** Temporarily boosts transmitter power output to its maximum level.
4. Once you have selected the mode you want, press the  key to confirm.
5. Press and hold the  key to select the new setting and exit the menu.
6. Press the  key once to send the settings to the transmitter.

NOTE: When changing the transmitter frequency using iLOC, the chosen transmitter power setting will be retained.

Sleep/wake the transmitter

To help you prolong battery life you can put the transmitter in standby mode (sleep), and reactivate it again, using the locator.

To put the transmitter into standby mode, set the TXOUT menu on the locator to **STDBY** using the “Changing transmitter power output” procedure described above.




This will disable the transmitter output.

To re-activate the transmitter output, select any power mode from LOW to BOOST using the same procedure.

If the process fails, you may be out of range or there may be an error in the connection. Move closer to the transmitter and retry the procedure. If the connection continues to fail, return to the transmitter and reset the connection.

SideStep

SideStep allows you to change the output frequency on the transmitter. SideStep changes the selected frequency by several Hertz and automatically sets the locator's locate frequency to match the transmitter's output frequency.

1. On the locator, select the frequency you want by pressing the  key until the frequency is displayed on screen.
2. To step the frequency, press and hold the  key until **STEP** appears on the LCD.
3. Press the  key to send the SideStep command to the transmitter.
4. If the command is sent successfully, an asterisk (*) will appear on the locator next to the frequency and STEP will appear on the transmitter below the frequency.
5. Repeat this process to disable SideStep.

Survey Measurements

RD8000 locator models are capable of recording up to 1000 survey measurements to internal memory.

If the locator is a GPS model or if paired to Pocket PC (or PDA) with GPS, running a compatible application such as SurveyCERT the locator will append positional information alongside time and date to the data, providing spatial context.

NOTE: The internal GPS module needs to be switched on and connected to the GPS satellite system.

Saving measurements

To save survey measurements, press the  key.

To achieve accurate results the locator must be kept as still as possible during the saving process.

The locator will always save measurements to internal memory. If Bluetooth is switched on, paired to a device and BT-PC is enabled, the locator will also attempt to send the saved measurement to a paired PDA running SurveyCERT or to a PC running a compatible application.






If your PC or PDA is out of reach, or if its Bluetooth features are disabled, the locator will display an error code. To avoid these errors disable the Bluetooth survey measurements transmission or ensure that your PC or PDA is within range and correctly paired.

NOTE: A flashing depth and/or current reading display means that the measurement is poor and should be taken again. Poor readings may be caused by nearby conductors or sources of electromagnetic interference.

Erasing measurements

The RD8000 locator allows you to delete all measurements. Erasing the log will wipe the RD8000 memory and is usually recommended when you begin a new survey.

⚠ WARNING! Erasing measurements cannot be undone! Proceed with caution!

1. Press the  key to enter to menu.
2. Press the  or  keys to select LOG menu.
3. Press the  key to enter the LOG menu.
4. Scroll up or down to select the DEL option.
5. Press the  key to make the selection and return to the main menu.

SurveyCERT

Stored data can be transferred wirelessly to a compatible PDA running Radiodetection's SurveyCERT app or a PDA or PC compatible application.

The SurveyCERT PDA app can read and chart logged survey data for real-time or post survey analysis. It can also export KML files for interface with GIS/mapping systems.






NOTE: SurveyCERT is only compatible with Bluetooth enabled PDAs running Windows Mobile 6.5 as operating system.

Stored data can also be transferred using the USB connection to RD Manager to be analyzed by the software's built-in SurveyCERT capabilities. Refer to the RD Manager operation manual for more info on how to retrieve store survey data.

RD Manager's SurveyCERT functionality can be used for post survey analysis, interface to Google Maps® and easy export to GIS/mapping systems.

NOTE: RD Manager is only compatible with PC running Microsoft Windows XP or higher.

To send stored data to your paired PDA:

1. Ensure your paired PDA is switched on and running the SurveyCERT app.
2. Press the  key to enter the menu.
3. Scroll to the LOG menu using the  or  keys.
4. Press the  key to enter the LOG menu.
5. Scroll up or down to the SEND option.
6. Press the  key and the locator will attempt to send your stored survey data to your PDA.

To obtain SurveyCERT for PDA:

SurveyCERT for PDAs and its operation manual are available as a free download from the Radiodetection website:

1. Visit www.radiodetection.com.
2. Using the menu bar, go to **Support -> SurveyCERT**.
3. Click on the RD8000 SurveyCERT link to get to the SurveyCERT download page and follow the instructions.

To obtain RD Manager:

1. Go to www.radiodetection.com/RDManager.
2. Follow the instructions.

CALSafe

CALSafe enabled RD8000 locator models (logging and GPS only) are equipped with a system which does not permit them to function once they are beyond the expected service/calibration date.

When the unit is within 30 days of the service due date the unit will display at startup the number of days left. The locator will stop functioning on the service due date.

You can edit the CALSafe service due date or disable this function using the RD Manager PC software. Refer to its operation manual for further information.

Automatic Logging

RD8000 logging and GPS locator models offer a powerful data logging system which records all the instrument's critical parameters (including GPS position, if available) and warnings in its internal memory at the rate of 1/sec.

The automatic logging system is always active and cannot be disabled. Its memory is capable of storing at least 1 year's worth of normal usage data – based on 4 hours operation per day, 5 days per week, 20 days per month.

Logs can be retrieved using the RD Manager PC application for usage analysis and survey validation. Refer to its operation manual for further information.





GPS

The RD8000 locator can be paired to an external GPS module or use its internal GPS module (GPS models only) to be able to detect and store its latitude, longitude and accurate UTC time alongside its location data using SurveyCERT or the automatic logging system (GPS and logging models only).



The presence of GPS data allows for the data to be mapped easily and to export and save the information directly into GIS systems.

GPS menu

To enter the GPS menu:

1. Press the  key to enter the menu.
2. Scroll to the GPS menu using the  or  keys.
3. Press the  key to enter the GPS menu.

There are 5 options:

- RESET: Select YES to reset the internal GPS (GPS models only).
 - INT: Select this to use the internal GPS if present.
 - EXT: Select this to use the GPS from a compatible paired device.
 - OFF: Select this to switch off the internal GPS module and save battery.
 - SBAS: Set SBAS (Satellite-based augmentation systems) mode to improve GPS accuracy (North America only). When ON the GPS system will take longer to lock.
4. Press the  key to accept your changes and exit the GPS menu.
 5. Press the  key to exit the menu.

Important notices

When reporting any problems to your Radiodetection Dealer or Supplier it is important to quote the unit serial number and the purchase date.

This instrument, or family of instruments, will not be permanently damaged by reasonable electrostatic discharge and has been tested in accordance with IEC 801-2. However, in extreme cases temporary malfunction may occur. If this happens, switch off, wait and switch on again. If the instrument still malfunctions, disconnect the batteries for five seconds and then reinstall and switch the unit on.

Compliance

EU Compliance

This equipment complies with the following EU Directives:

- R&TTE Directive: 1999/5/EC
- Low Voltage Directive: 2006/95/EC
- EMC Directive: 2004/108/EC

FCC Compliance Statement

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The equipment may not cause harmful interference.
- The equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause harmful interference with radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case you will be required to correct the interference at your own expense.

Modifications:

Any modifications made to this equipment not approved by Radiodetection may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

Industry Canada Compliance Statements

ICES-003 Class A Notice:

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis NMB-003, Classe A: Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Training

Radiodetection provides training services for most Radiodetection products. Our qualified instructors will train equipment operators or other personnel at your preferred location or at Radiodetection headquarters. For more information go to www.radiodetection.com or contact your local Radiodetection representative.

Care and maintenance

The RD8000 locator and transmitter are robust, durable and weatherproof. However you can extend your equipment's life by following these care and maintenance guidelines.

General

Store the equipment in a clean and dry environment.

Ensure all terminals and connection sockets are clean, free of debris and corrosion and are undamaged.

Do not use this equipment when damaged or faulty.

Batteries and power supply

Use good quality Alkaline or NiMH batteries only.

When using an AC adapter, use only Radiodetection approved adapters.

Only use Radiodetection approved Li-Ion battery packs.

Batteries should be disposed of in accordance with your company's work practice, and/or any relevant laws or guidelines in your country.

Cleaning

⚠ WARNING! Do not attempt to clean this equipment when it is powered or connected to any power source, including batteries, adapters and live cables.

Ensure the equipment is clean and dry whenever possible.

Clean this equipment with soft, moistened cloth.

If using this equipment in foul water systems or other areas where biological hazards may be present, use an appropriate disinfectant.

Do not use abrasive materials or chemicals as they may damage the casing, including the reflective labels.

Do not use high pressure hoses.

Disassembly

Do not attempt to disassemble this equipment under any circumstances. The locator and transmitter contain no user serviceable parts.

Disassembly may damage the equipment and or reduce its performance and may void the manufacturer's warranty.

Service and maintenance

The locator and transmitter are designed so that they do not require regular calibration. However, as with all safety equipment, it is recommended that they are serviced at least once a year either at Radiodetection or an approved repair center.

Regularly check your equipment using eCert; this automatic validation test ensures the equipment is valid according to its original factory calibration.

NOTE: Service by non-approved service centers or operators may void the manufacturer's warranty.

Radiodetection products, including this guide, are under continuous development and are subject to change without notice. Go to **www.radiodetection.com** or contact your local Radiodetection representative for the latest information regarding the RD8000 locator or any Radiodetection product.

RD Manager

The RD Manager is the RD8000 locator system PC companion and it allows you to manage and customize your locator. It also allows software upgrades to both the locator and transmitter.

You can use RD Manager to register your products to obtain 2 years extended warranty, setup your locator by performing a number of maintenance tasks such as adjusting date and time, activating and de-activating active frequencies or RF markers, or by setting-up functions like CALSafe or StrikeAlert.

RD Manager is also used to retrieve and analyze surveys data and internal logged data (logging and GPS models only).

RD Manager is compatible with PCs running Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8.

For more information about RD Manager refer to its operation manual.

To obtain RD Manager:

1. Go to **www.radiodetection.com/RDManager**.
2. Follow the instructions.

Software Upgrades

From time to time, Radiodetection may release software upgrades to enhance features and improve performance of the RD8000 locator or transmitter.

Software upgrades are free of charge.

You can check if your products are up-to-date or upgrade them by using the RD Manager software upgrade screen. Refer to its operation manual for further information.

E-mail alerts and notification of new software releases are sent to all registered users.

NOTE: To upgrade your products software you need to have created an account using RD Manager and you need a live internet connection. An optional Radiodetection power supply may be required to update your transmitter software.

eCert

The RD8000 locator is safety equipment which should be regularly checked to ensure its correct operation.

eCert provides a thorough test of the RD8000's locating circuitry and marker transceiver, and supplies a Radiodetection Calibration Certificate when a positive test result is obtained.

To run eCert, the locator should be connected to an internet-enabled PC on which the RD Manager software is installed. Additional purchase may be required.

Refer to the RD Manager operation manual for further details.

NOTE: eCert can only be used with the locator.

Warranty and extended warranty

RD8000 locators and transmitters are covered by a 1 year warranty as standard.

Customers can extend the warranty period to a total of 3 years by registering their products (locators and transmitters) within 3 months of purchase.

Registration is carried out using the RD Manager PC software.

From time to time Radiodetection may release new software to improve the performance or add new functionality to its products. By registering, users will benefit from subscribing to email alerts advising about any new software and special offers related to its product range.

Users will be able to opt out at any moment from receiving software and technical notifications or just from receiving marketing material.

Registering using email

You can also register your product(s) by sending an email to **rd-support@spx.com**.

You will need to provide the following compulsory details:

1. Date of Purchase.
2. Serial Number of each of your qualifying products (RD8000 locators and transmitters).
3. Your email address.
4. Your Company Name.
5. Contact Name.
6. Address.
7. Telephone Number.

8. Country of residence.
9. Indicate that you do not wish to receive e-mail alerts advising about any new software release (OPT OUT) – by default you will receive email notifications.
10. Indicate that you do not wish to receive e-mail or other marketing material with new product information or special offers and promotions related to its product range (OPT OUT) – by default you will receive marketing material.

Standard Warranty Terms

Subject to the conditions set out herein, Radiodetection Limited expressly and exclusively provides the following warranty to original end user buyers of Radiodetection products. Radiodetection hereby warrants that its products shall be free from defects in material and workmanship for one year starting from point of sale to end customer. Extensions of this warranty period are available where the same terms and conditions apply.

Statement of warranty conditions

The sole and exclusive warranty for any Radiodetection product found to be defective is repair or replacement of the defective product at Radiodetection's sole discretion. Repaired parts or replacement products will be provided by Radiodetection on an exchange basis and will be either new or refurbished to be functionally equivalent to new.

In the event this exclusive remedy is deemed to have failed of its essential purpose, Radiodetection's liability shall not exceed the purchase price of the Radiodetection product. In no event will Radiodetection be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages (including lost profit) whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory.

Warranty services will be provided only with the original invoice or sales receipt (indicating the date of purchase, model name and dealer's name) within the warranty period. This warranty covers only the hardware components of the Radiodetection product. Data storage media or accessories must be removed prior to submission of the product for warranty service.

Radiodetection will not be responsible for loss or erasure of data storage media or accessories. Radiodetection is not responsible for transportation costs and risks associated with transportation of the product. The existence of a defect shall be determined by Radiodetection in accordance with procedures established by Radiodetection.

This warranty is in lieu of any other warranty, express or implied, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

This warranty does not cover:

- a. periodic maintenance and repair or parts replacement due to wear and tear
- b. consumables (components that are expected to require periodic replacement during the lifetime of a product such as non-rechargeable batteries, bulbs, etc.)
- c. damage or defects caused by use, operation or treatment of the product inconsistent with its intended use
- d. damage or changes to the product as a result of:
 - i. misuse, including: - treatment resulting in physical, cosmetic or surface damage or changes to the product or damage to liquid crystal displays
 - ii. failure to install or use the product for its normal purpose or in accordance with Radiodetection's instructions on installation or use
 - iii. failure to maintain the product in accordance with Radiodetection's instructions on proper maintenance
 - iv. installation or use of the product in a manner inconsistent with the technical or safety laws or standards in the country where it is installed or used
 - v. virus infections or use of the product with software not provided with the product or incorrectly installed software
 - vi. the condition of or defects in systems with which the product is used or incorporated except other 'Radiodetection products' designed to be used with the product
 - vii. use of the product with accessories, peripheral equipment and other products of a type, condition and standard other than prescribed by Radiodetection
 - viii. repair or attempted repair by persons who are not Radiodetection warranted and certified repair houses
 - ix. adjustments or adaptations without Radiodetection's prior written consent, including:
 - i. upgrading the product beyond specifications or features described in the instruction manual, or
 - ii. modifications to the product to conform it to national or local technical or safety standards in countries other than those for which the product was specifically designed and manufactured
 - x. neglect e.g. opening of cases where there are no user replaceable parts
 - xi. accidents, fire, liquids, chemicals, other substances, flooding, vibrations, excessive heat, improper ventilation, power surges, excess or incorrect supply or input voltage, radiation, electrostatic discharges including lightning, other external forces and impacts.

Einleitung

Über diese Anleitung

Vorsicht: In diesem Leitfaden werden die wesentlichen Bedienungsabläufe für den Empfänger RD8000 mit Sender beschrieben. Er enthält außerdem wichtige Sicherheitsinformationen und -richtlinien. Deshalb muss er komplett durchgelesen werden, bevor der Empfänger RD8000 mit Sender verwendet wird.

Dieser Leitfaden ist nur als Kurzübersicht zum Mitführen gedacht. Für detailliertere Informationen, einschließlich für den Einsatz von Zubehör, Hilfe bei eCert™, CALSafe™*, SurveyCERT™ und automatischer Protokollierung*; nutzen Sie bitte die RD8000 Bedienungsanleitung, SurveyCERT und RD-Manager™ Beschreibungen, welche als Download unter www.radiodetection.com zur Verfügung steht.

Die Online-Bibliothek enthält auch Links zu SurveyCERT und RD-Manager Beschreibungen.

*Nur für Protokollierung und GPS-Modelle.

- ⚠️ WARNUNG! Ein direkter Anschluss an stromführende Leitungen ist LEBENSGEFÄHRLICH. Direkte Anschlüsse dürfen nur durch Fachpersonal hergestellt werden.**
- ⚠️ WARNUNG! Der Sender kann lebensgefährliche Spannungen freigeben. Seien Sie vorsichtig beim Anlegen von Signalen. Bitte informieren Sie alle Techniker, die diese Linie nutzen.**
- ⚠️ WARNUNG! Reduzieren Sie die Lautstärke bevor Sie den Kopfhörer nutzen, um Ihre Ohren zu schützen.**
- ⚠️ WARNUNG! Das System ist NICHT für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.**
- ⚠️ WARNUNG! Bei Verwendung des Senders das Gerät ausschalten und die Kabel abziehen, bevor der Akkupack entfernt wird.**
- ⚠️ WARNUNG! Das RD8000 erkennt praktisch alle unterirdisch verlegten Leiter. Es gibt jedoch Objekte, die kein erkennbares Signal senden. Das RD8000 oder andere elektromagnetische Ortungsgeräte können diese Objekte nicht erkennen. Gehen Sie daher mit Vorsicht vor. Es gibt auch stromführende Kabel, die das RD8000 im Strombetrieb nicht erkennen kann. Das RD8000 zeigt nicht an, ob ein Signal von einem Einzelkabel oder von mehreren Kabeln in unmittelbarer Nähe kommt.**
- ⚠️ WARNUNG! Die Batterien können bei voller Nutzung heiß werden. Seien Sie vorsichtig beim Ersetzen oder Handhabung der Batterien.**

Erweiterte Garantie

Vielen Dank für den Kauf des Empfängers RD8000 mit Sender.

Die Garantiezeit für den Empfänger RD8000 mit Sender beträgt 1 Jahr.

Kunden können ihr Produkt (Empfänger und Sender) durch Registrierung die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängern.

Die Registrierung kann mit der RD Manager Software durchgeführt werden, die Sie auf der Radiodetection Website downloaden können. Besuchen Sie www.radiodetection.com/RDManager.

Von Zeit zu Zeit werden neue Softwareupdates zur Verbesserung der Funktionalität von Radiodetection zur Verfügung gestellt. Nach erfolgter Registrierung erhalten alle Anwender per E-Mail eine Mitteilung über spezielle Angebote zur Produktgruppe.

Anwender sind somit in der Lage, jederzeit aktuelle Informationen über technische Neuerungen zu erhalten.

eCert



Der RD8000 Empfänger ist eine Sicherheitsausrüstung, die regelmäßig überprüft werden sollten, um die korrekte Funktion gewährleisten zu können.

eCert bietet eine gründliche Prüfung des RD8000, die die Ortungs-Schaltkreise und Marker-Transceiver überprüft und bei positivem Testergebnis ein Radiodetection Kalibrierungszertifikat ausstellt.

Damit eCert einwandfrei genutzt werden kann, sollte die RD-Manager-Software auf einem internetfähigen PC installiert sein. Ggfs. ist ein separater Kauf notwendig.

Nähere Details zum RD-Manager finden Sie in der detaillierten Bedienungsanleitung.

Empfänger RD8000

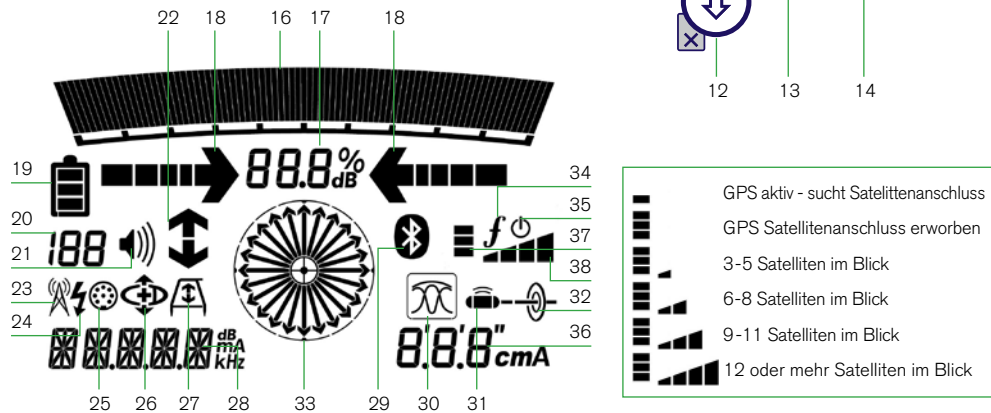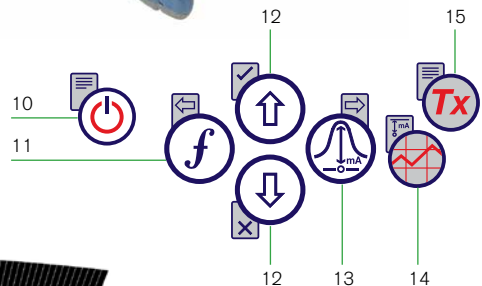

- GPS aktiv - sucht Satellitenanschluss
- GPS Satellitenanschluss erworben
- 3-5 Satelliten im Blick
- 6-8 Satelliten im Blick
- 9-11 Satelliten im Blick
- 12 oder mehr Satelliten im Blick

Empfänger Funktionen

1. Tastenfeld
2. LCD-Anzeige
3. Lautsprecher
4. Batteriefach
5. Batterieladeanschluss
6. Zubehöranschluss
7. Kopfhöreranschluss
8. Bluetooth-Modul-Antenne
9. Marker-Rahmenantenne

Tastatur Empfänger


10. Ein-/Ausschalttaste (Power): Schaltet die Einheit ein oder aus. Öffnet das Empfänger-Menü.
11. Frequenz-Taste (f): Auswahl der Frequenz. Schließen des Untermenüs.
12. Auf-/Ab-Pfeiltasten (Up/Down): Einstellen der Signalstärke. Scrollen durch die Menüoptionen.
13. Antennentaste (Antenna): Auswahl Maximum-, Minimum- oder Einzelantenne bzw. der kombinierte Max/Min-Ortungsbetrieb. Öffnen eines Untermenüs. Drücken und Halten der Taste wählt die automatische Anzeige der Tiefe oder des Stromes im Display.
14. Grafik-Taste (Graph): Speichert die Messungen durch SurveyCERT.
15. Sender-Taste (Tx): Sendet den iLOC™ Befehl, um die iLOC-Funktion zwischen Sender und Empfänger zu aktivieren.

Bildschirmsymbole des Empfängers

16. Anzeige der Signalstärke und der Spitzenmarke
17. Signalstärke: Numerische Anzeige der Signalstärke
18. Links-/Rechts-Proportional-Pfeile: Anzeige der georteten Leitung mit Entfernungsrelation zum Ortungsgerät
19. Batterieanzeige: Anzeige des Akkuladestands
20. Empfindlichkeit und Aufzeichnungsnummer: Kurze Anzeige der Signalverstärkung/-

- empfindlichkeit oder der Aufzeichnungsnummer nach Speicherung einer Ortungsaufzeichnung
21. Lautstärkeanzeige: Anzeige der Lautstärke.
22. Stromrichtungspfeile: Für die Funktionen CD und Fehlersuche
23. Radio-Modus: Anzeige bei aktivem Radio-Modus
24. Strom-Modus: Anzeige bei aktivem Strom-Modus.
25. Zubehör-Anzeige: Gibt an, wenn Zubehör angeschlossen ist oder Messungen aktiv sind.
26. CD-Betriebsanzeige: Erscheint, wenn der CD-Betrieb gewählt wurde.
27. Anzeige der Rahmenantenne: Erscheint bei angeschlossener Rahmenantenne.
28. Anzeige der Betriebsart / Menüanzeige
29. Bluetooth®-Anzeige: Versuchte Verbindungsaufnahme wird durch Blinken des Symbols angezeigt. Ein nicht blinkendes Symbol zeigt eine aktive Verbindung an.
30. Antennen-Betriebsanzeige: Zeigt die Wahl der Antenne an: Maximum-, Minimum- oder Einzelantenne bzw. kombinierter Max/Min-Ortungsmodus und Orientierung.
31. Sonden-Symbol: Zeigt an, dass Sondenortung gewählt wurde.
32. Leitungsortungssymbol: Zeigt an, dass Leitungsart gewählt wurde.
33. Kompass/Marker: Zeigt die Richtung des georteten Kabels in Relation zum Ortungsgerät an. Wird auch als graphische Indikation für aktiven Marker verwendet.
34. Sender-Status: Zeigt den Verbindungsstatus zum Sender an (bei iLOC-fähigen Modellen).
35. Sender-Standby: Zeigt an, dass sich der Sender im Bereitschaftsbetrieb befindet (bei iLOC-fähigen Modellen).
36. Strom-/Tiefen-Anzeige.
37. GPS-Statussymbol: Ein Balken zeigt an, dass GPS gesperrt ist. Nur bei GPS-Modellen. GPS-Signalqualität Symbol: Zeigt die Qualität des empfangenen Signals – nur bei GPS-Modelle.

Sender Tx-1, Tx-5 und Tx-10

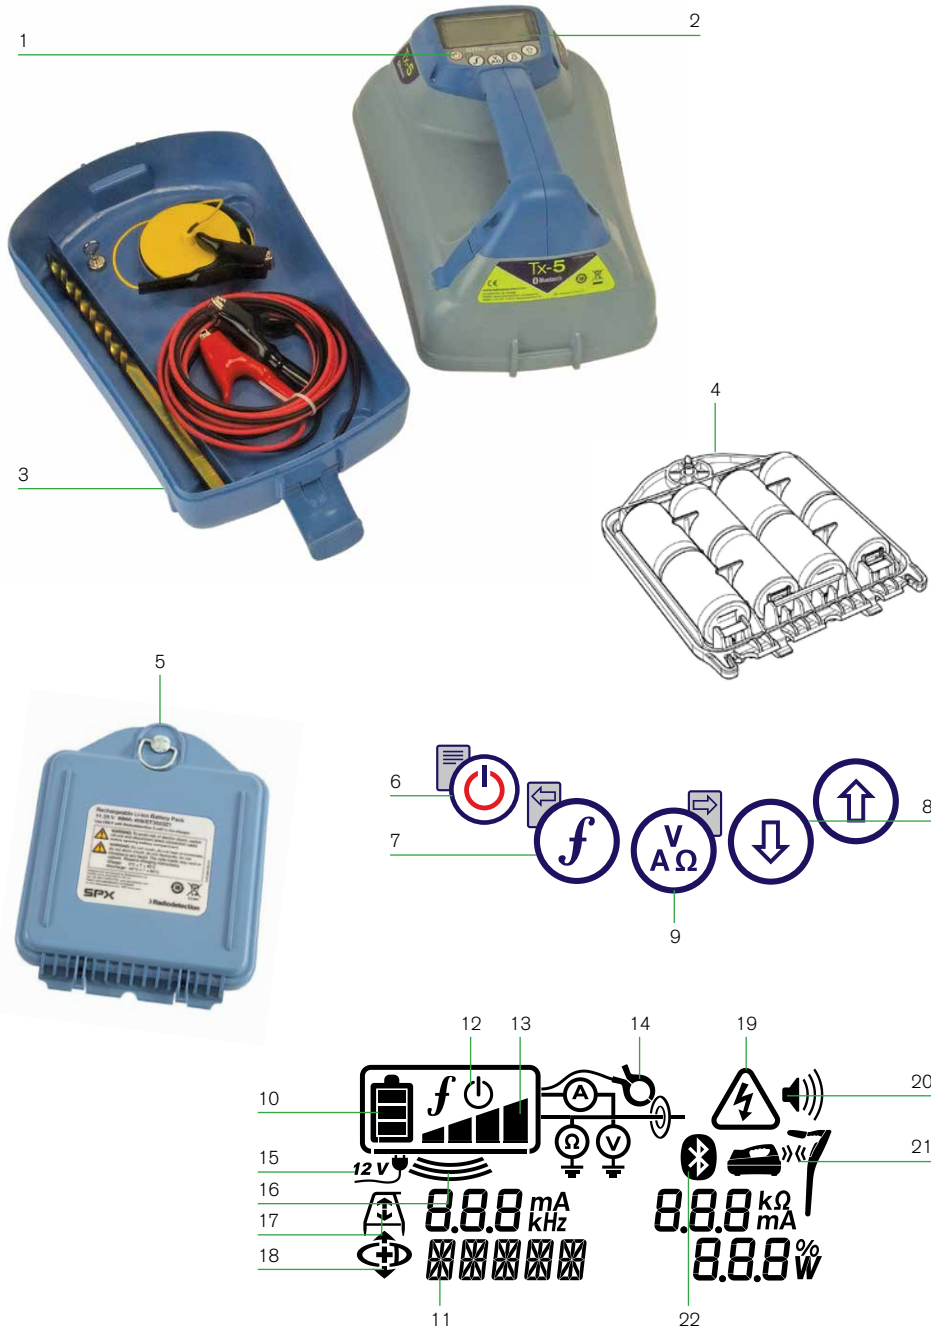

Sender-Merkmale

1. Tastenfeld
2. LCD-Anzeige
3. Abnehmbare Zubehörbox
4. D-Zellen-Batteriefach
5. Akku-Pack (optional)
15. DC-Symbol: Erscheint, wenn der Sender an eine Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
16. Induktionsanzeige: Erscheint, wenn der Sender im Induktionsbetrieb arbeitet.
17. A-Rahmen (nur Tx-5 und Tx-10): Erscheint, wenn der Sender im Fehlersuchebetrieb ist.
18. CD-Betriebsanzeige (nur Tx-10): Zeigt an, dass der Sender in den Signalstromrichtungsbetrieb geschaltet ist.
19. Spannungsanzeige: Zeigt an, dass am Ausgang des Senders Spannung anliegt.
20. Lautstärkeanzeige: Anzeige der Lautstärke
21. Verbindungsanzeige (nur Tx-5B und Tx-10B) Erscheint, wenn der Sender und das Ortungsgerät über iLOC verbunden sind.
22. Bluetooth-Anzeige (nur Tx-5B und Tx-10B). Zeigt Bluetooth-Verbindungsstatus an. Wenn das Symbol blinkt, ist die Verbindung noch im Aufbau.

Sender-Tastenfeld

6. Ein-/Ausschalt-Taste (⏻): Ein-/Ausschalten des Senders (lang drücken) oder Zugang zum Sender-Menü (kurz drücken). Öffnen des Sender-Menüs.
7. Frequenz-Taste (f): Auswahl der Frequenz Menü-Navigationstaste.
8. Auf-/Ab-Pfeiltasten (⬆️ ⬇️): Einstellen des Ausgangssignals / Scrollen durch die Menüoptionen.
9. Mess-Taste (⚡): Öffnet ein Untermenü und mißt die Spannung.

Bildschirmsymbole des Senders

10. Batterieanzeige: Anzeige des Akkuladestands
11. Alphanumerische Anzeige der gewählten Einstellung
12. Bereitschaftssymbol: Erscheint, wenn der Sender in den Bereitschaftsbetrieb versetzt wurde.
13. Ausgangsleistung: Zeigt die Ausgangsleistung des Senders an.
14. Zangensymbol: Erscheint, wenn eine Zange oder ein anderer Steckverbinder angeschlossen wird.
15. DC-Symbol: Zeigt an, dass der Sender an eine Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
16. Induktionsanzeige: Zeigt an, dass der Sender im Induktionsbetrieb arbeitet.
17. A-Rahmen: Zeigt an, dass der Sender im Fehlersuchebetrieb ist.
18. CD-Betriebsanzeige: Zeigt an, dass der Sender in den Signalstromrichtungsbetrieb geschaltet ist.
19. Spannungsanzeige: Zeigt an, dass am Ausgang des Senders Spannung anliegt.
20. Lautstärkeanzeige: Zeigt die Lautstärke an.
21. Verbindungsanzeige: Zeigt an, dass der Sender mit dem Ortungsgerät verbunden ist.
22. Bluetooth-Anzeige: Zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus an.

Erste Schritte

WICHTIG! Dieser Leitfaden soll eine kurze Einführung sein. Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie den RD8000-Empfänger benutzen!

Bei der ersten Verwendung

Aus Sicherheitsgründen werden RD8000 Empfänger getrennt von den Li-Ion-Akkus und der Sender ohne D-Zellen im Batteriefach ausgeliefert.

Um die Li-Ion Batterien einzulegen, öffnen Sie das RD8000 Batteriefach und schließen Sie das Batteriekabel an den Batterieanschluss an.

Damit die D-Zellen Batterien in den Sender passen, entriegeln Sie die Zubehörablage. Das Batteriefach befindet sich unter dem Senderkörper. Verwenden Sie den Drehverschluss um das Batteriefach zu entriegeln. Legen Sie acht D-Cell Alkaline- oder NiMH-Akkus ein.

Systemeinrichtung





Es ist wichtig, dass Sie das System nach Ihren persönlichen Vorlieben und Betriebsanforderungen einstellen, bevor Sie Ihre erste Ortung durchführen. Sie können das System einrichten über das Menü Marker RD8000-Empfänger wie unten beschrieben.

Hinweis: Dieses Verfahren bezieht sich sowohl auf den Sender und den Empfänger sofern nicht anders angegeben.

Bevor Sie Einstellungen verändern, schalten Sie den Empfänger oder den Sender an mit der Ein-/Ausschalttaste .

HINWEIS: Wenn das System einmal eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste  augenblicklich wird das Empfänger- oder Sender-Menü aktiviert.

Verwenden des Menüs

Über die Menüs des Empfängers RD8000 können Sie Systemoptionen wählen oder ändern. In den Menüs verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation. Die Navigation verläuft bei Sender und Empfänger nach dem gleichen Schema. Beim Aufrufen des Menüs werden die meisten Bildschirmsymbole vorübergehend ausgeblendet und die Menüoptionen werden links unten auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Beachten Sie, dass die Tasten  und  beim Durchsuchen als linke und rechte Pfeiltasten dienen. Beim Empfänger sind die linken  und rechten  Pfeiltasten nur aktiv, wenn Sie sich im Menü befinden. Mit der rechten Pfeiltaste öffnen Sie ein Untermenü und mit der linken Pfeiltaste übernehmen Sie die Auswahl und kehren in das vorhergehende Menü zurück.









HINWEIS: Wenn Sie eine Option wählen und die linke Pfeiltaste drücken, wird die Option automatisch aktiviert.

Menüoptionen am Empfänger

- VOL: Einstellen der Lautstärke von 0 (stumm) bis 3 (sehr laut).
- LOG oder DATA: Löschen, Senden oder Aufrufen von gespeicherten SurveyCERT.

- BT: Einschalten, Ausschalten, Zurücksetzen oder Verbinden über Bluetooth.
- GPS: Wählen Sie ein externes GPS-Modul oder aktivieren oder deaktivieren Sie das interne GPS-Modul (nur bei GPS-Modelle).
- CDR: CD-Reset. Nur verfügbar, wenn im CD-Modus.
- UNITS: Auswahl der Maßeinheit (metrisch oder imperial).
- CAL: Anzeige des Datums der ursprünglichen Werkskalibrierung und der aktuellsten eCAL.
- MARKR: Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Marker.
- LANG: Auswahl der gewünschten Sprache (DEU für Deutsch).
- POWER: Auswahl der örtlichen Stromfrequenz: 50 oder 60 Hz.
- ANT: Ein-/Ausschalten des Antennenbetriebs, mit Ausnahme der Spitzensignalortung.
- FREQ: Aktivieren bzw. Deaktivieren von individuellen Frequenzen.
- ALERT: Ein- bzw. Ausschalten von StrikeAlert™.
- BATT: Auswahl des Batterietyps: NiMH, ALK oder Li-ION.
- COMP: Einschalten oder Abschalten der Anzeige der Kompass-Funktion.









Navigieren im Empfängermenü:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die  oder  -Tasten, um durch die Menüoptionen zu blättern.
3. Drücken Sie die Taste , um das gewünschte Untermenü zu öffnen.
4. Verwenden Sie die  oder  -Tasten, um durch die Untermenüoptionen zu blättern.
5. Mithilfe der Taste  wird Ihre Auswahl bestätigt und Sie kehren zur vorherigen Menüebene zurück.
6. Drücken Sie die Taste , um zum Hauptarbeitsbildschirm zurückzukehren.

Menüoptionen am Sender

- VOL: Einstellen der Lautstärke von 0 (stumm) bis 3 (sehr laut).
- FREQ: Aktivieren und Deaktivieren von individuellen Frequenzen.
- BOOST: Anheben der Ausgangsleistung für einen bestimmten Zeitraum (einstellbar in Minuten).
- LANG: Auswahl der Sender-Systemsprache.
- OPT F: Ein-/Ausschalten der SideStepAuto™-Funktion.
- BATT: Auswahl des Batterietyps: NiMH, ALK oder Li-ION.
- MAX P: Auswahl der Ausgangsleistung.
- MODELL: Spezifiziert das Modell Ihres RD8000 Ortungsgeräts.
- MAX V: Auswahl der Ausgangsspannung.
- BT: Aktivieren, Deaktivieren oder Herstellen der Bluetooth-Verbindungen (nur bei BT-Versionen verfügbar).








Navigieren im Sendermenü:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten  oder , um durch die Menüoptionen zu blättern.
3. Drücken Sie die Taste , um das gewünschte Untermenü zu öffnen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten  oder , um durch die Untermenüoptionen zu blättern.
5. Mithilfe der Taste  wird Ihre Auswahl bestätigt und Sie kehren zur vorherigen Menüebene zurück.
6. Drücken Sie die Taste , um zum Hauptarbeitsbildschirm zurückzukehren.

Beispiele für das Verwenden des Menüs, das Auswählen von Optionen und das Durchführen von Änderungen:








Sprache

Zur Einstellung Ihrer gewünschten Menüsprache:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten im Menü bis zur Option LANG (Sprache).
3. Drücken Sie die Taste  (Taste  am Sender), um das Untermenü LANG (Sprache) zu öffnen.
4. Scrollen Sie mit  und  nach oben oder unten, um die gewünschte Sprache einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu übernehmen und in das Hauptmenü zurückzukehren.
6. Drücken Sie die Taste , um zum Hauptarbeitsbildschirm zurückzukehren.








Strom und Hauptfrequenzen

Wählen Sie die richtige Frequenz (50 oder 60 Hz) entsprechend der Stromversorgung Ihres Landes oder Ihrer Region. Wählen der Netzfrequenz am Ortungsgerät:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten zur Option POWER (Strom).
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten  oder  nach oben oder unten, bis POWER (Strom) angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste , um das STROM-Untermenü zu öffnen.
5. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten  oder  nach oben oder unten, um die richtige Frequenz zu wählen.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Gerät kehrt jetzt zum Ausgangsbildschirm zurück.

Maßeinheiten (nur Empfänger)








Sie können mit dem RD8000 in metrischen oder in britischen (bzw. amerikanischen) Maßeinheiten arbeiten. Zur Auswahl der gewünschten Maßeinheiten gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten zur Option POWER (Strom).
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten  oder  nach oben oder unten, bis POWER (Strom) angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste , um das STROM-Untermenü zu öffnen.
5. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten  oder  nach oben oder unten, um die richtige Frequenz zu wählen.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Gerät kehrt jetzt zum Ausgangsbildschirm zurück.

Batterien


Das Ortungsgerät RD8000 mit Sender kann mit NiMH-Akkus (HR20) oder Alkali-Mangan-Batterien (LR-20) betrieben werden. Wahlweise liefert Radiodetection auch wiederaufladbare Akkupacks für den Empfänger und den Sender. Um die optimale Leistung und richtige Anzeige des Akkuladestands zu erhalten, müssen Sie das System passend zum verwendeten Batterietyp einstellen.

Zur Auswahl des Batterietyps gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie kurz die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zur Option BATT (Batterie).
3. Drücken Sie die Taste  (Taste  am Sender), um das Untermenü BATT (Batterie) zu öffnen.
4. Scrollen Sie nach oben oder unten, um den gewünschten Batterietyp zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu übernehmen und in das Hauptmenü zurückzukehren.
6. Drücken Sie die Taste , um zum Hauptarbeitsbildschirm zurückzukehren.

Bei der Verwendung von Alkali-Batterien kann der Eco-Modus ausgewählt werden, um deren Nutzung zu maximieren. Beim Eco-Modus reduziert der Sender automatisch seine Leistung, wenn die Batterien nicht mehr ausreichend Energie liefern.

Das Herunterfahren

Um den Empfänger oder den Sender auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste , bis der Bildschirm schwarz wird.

Orten von Rohrleitungen und Kabeln

Passive Frequenzen

Passive Frequenzortung hat den Vorteil, dass die Signale auf den meisten erdverlegten Kabeln und Leitungen schon vorhanden sind. Das RD8000 hat vier verschiedene Ortungsfrequenzen zur Verfügung: Strom- und Funksignale, CPS*- und CATV*-Signale. Sie können diese Frequenzen orten, ohne einen Sender nutzen zu müssen.

*Modellspezifisch.

Aktive Frequenzen

Aktive Frequenzen werden mit Hilfe des Senders direkt oder induktiv auf eine Leitung oder ein Kabel aufgebracht. Der Sender kann auf drei verschiedene Arten ein Signal übertragen:

Direkte Ankopplung

Bei der direkten Ankopplung wird der Sender direkt mit der Leitung oder dem Kabel verbunden. Der Sender erzeugt ein Signal, welches über die Leitung bzw. das Kabel übertragen wird und mit Hilfe des Ortungsgeräts geortet werden kann. Diese Methode liefert das beste Signal auf einer einzelnen Leitung und ermöglicht die Verwendung niedrigerer Frequenzen, die über größere Entfernungen geortet werden können.

Um den Sender an eine Rohrleitung oder ein Kabel anzuschließen, muss ein Verbindungskabel an die Zubehörbuchse des Senders angeschlossen werden.

⚠️ WARNUNG! Ein direkter Anschluss an stromführende Leitungen ist LEBENSGEFÄHRLICH. Direkte Anschlüsse dürfen nur durch Fachpersonal hergestellt werden.

Induktion

Der Sender wird auf den Boden in der Nähe der zu ortenden Umgebung aufgesetzt. Wählen Sie eine entsprechende Frequenz. Der Sender wird diese Frequenz induktiv auf alle metallischen Leitungen in der Nähe übertragen. Im Induktionsbetrieb wird die Anwendung von höheren Frequenzen empfohlen, da diese Frequenzen sich leichter auf metallische Leitungen übertragen lassen.

Sendezange

Die optionale Sendezange kann genutzt werden, um das Sendersignal zu einem isolierten Live-Draht-oder Rohr bis zu 8,5" / 215 mm Durchmesser anzuwenden.

⚠️ HINWEIS! Bei nicht isolierten Leitern nicht anklemmen.

⚠️ HINWEIS Vor dem Anbringen oder Entfernen der Zange um ein Stromkabel gewährleisten, dass die Zange die gesamte Zeit an den Sender angeschlossen ist.

Beachten Sie den Sendezangen-Absatz unter Nutzung von Zubehör.

Ortung von Markern

Der RD8000 Empfänger macht es Anwendern möglich, die meisten handelsüblichen Marker zu orten. Diese werden auch als Electronic Marker System (EMS) und Omni Marker bezeichnet.

Um die Markerortung zu ermöglichen, senken Sie die Marker-Rahmenantenne. Um die Markerortung zu deaktivieren, klappen Sie die Rahmenantenne auf.

Markertypen

Der RD8000 kann 9 verschiedene RF Marker orten – wie unten in der Tabelle beschrieben.

BRANCHE	FARBE	ANZEIGEN-ABKÜRZUNG	FREQUENZ
Frankreich Strom	natur	PFR	40.0 kHz
Wasser/Abwasser	lila	PUR	66.35 kHz
Kabel TV	schwarz/orange	CTV	77.0 kHz
Gas	gelb	GAS	83.0 kHz
Telefon/Telekom	orange	TEL	101.4 kHz
Sanitär	grün	SAN	121.6 kHz
Deutschland Strom	blau/rot	PDE	134.0 kHz
Wasser	blau	H2O	145.7 kHz
Elektrische Energie*	rot	PWR	169.8 kHz

*Die Verwendung des roten Electrical Power (PWR) Markerortungsmodus ist, die Funkzulassungsbeschränkungen für Short Range Devices in der EU und möglicherweise anderen Ländern. Es ist die Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass die rote Power (PWR) Markerortung nur in Ländern, in denen Funkzulassungsbeschränkungen nicht bei der Betriebsfrequenz von 169 kHz gelten, aktiviert wird.

Bei Bedarf nutzen Sie den RD-Manager, um diese Frequenz zu ermöglichen.

Einsatz des Zubehörs

Der Empfänger und der Sender können mit verschiedenem Zubehör verbunden werden. Einzelheiten zum Einsatz des nachfolgend beschriebenen Zubehörs finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung für das RD8000.

Sendezangen

Wenn weder eine Direktankopplung an ein Rohr oder ein Kabel noch die Induktionsmethode möglich sind, kann eine Sendezange verwendet werden, um das Signal auf die Zielleitung zu übertragen. Die Zange wird an den Ausgang des Senders angeschlossen und dient der Übertragung des Ortungssignals auf das Rohr oder Kabel. Dies ist besonders bei stromführenden Kabeln nützlich, da weder der Strom unterbrochen noch direkt in die Leitung eingedrungen werden muss.

⚠ HINWEIS! Bei nicht isolierten Leitern nicht anklemmen.

⚠ HINWEIS Vor dem Anbringen oder Entfernen der Zange um ein Stromkabel gewährleisten, dass die Zange die gesamte Zeit an den Sender angeschlossen ist.

Um einzelne Leitungen zu orten, kann eine Sendezange an die Zubehörbuchse des Ortungsgeräts angeschlossen werden. Die Zange kann dann an einzelne Kabel oder Rohre geklemmt werden.

Stethoskop-Antenne

Dieser Antennentyp wird als Empfangsantenne eingesetzt, wenn der Einsatz einer Empfangszange nicht mehr möglich ist, um ein Kabel zu identifizieren.

Radiodetection bietet eine Vielzahl von Stethoskop-Antennen an, um die meisten Ortungen zu unterstützen. Um die Stethoskop-Antenne zu nutzen, verbinden Sie diese mit dem Empfänger-Zubehör-Stecker. Der Empfänger wird automatisch den richtigen Modus zur Ortung einschalten.

Sonden & FlexiTrace

Sonden sind batteriebetriebene Sender, die bei der Verfolgung nicht-metallischer Rohrleitungen nützlich sind. Sie können an Flexbänder (Schubkabel) montiert und in Rohrleitungen oder Kanäle usw. eingeführt werden. Das RD8000 kann Sondenortungen von verschiedenen Frequenzen durchführen, einschließlich der Frequenzen von FlexiTrace, GatorCam™4 und vom Inspektionsfahrwagensystem flexitrac™.

FlexiTrace ist ein verfolgbares Glasfaser-Schubkabel mit einer Sonde am Ende, das in Rohren mit kleinen Querschnitten eingesetzt werden kann. Es wird in ein nicht-metallisches Rohr eingeführt und an den Ausgang des Senders angeschlossen. Der Anwender kann dann entweder die gesamte Länge des Kabels orten oder nur die Spitze.

FlexiTrace hat eine maximale Nennleistung von 1 W. Wenn die Flexisonde mit einem Radiodetection Sender Tx-5 oder Tx-10 eingesetzt wird, muss die Ausgangsleistung im Menü **MAX P** auf **1 W** begrenzt und die Ausgangsspannung im Menü **MAX V** auf **LOW** eingestellt werden.

Beim Sender Tx-1 ist keine Einstellung erforderlich.

⚠ WARNUNG: Wenn die oben genannten Anweisungen für die Sender Tx-5 bzw. Tx-10 nicht beachtet werden, kann die Spitze die FlexiTrace extrem heiß werden, was bei Berührung zu Verletzungen führen und die Ausrüstung beschädigen kann.

Fehlersuche mit der Rahmenantenne

Mit den Modellen RD8000PDLM und PTLB lassen sich Fehler in Mantelkabeln mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Rahmenantenne orten. Die Sender Tx-5 und Tx-10 liefern ein Fehlersuche-Signal, das mit einer Rahmenantenne aufgespürt werden kann. Dieses Signal wird immer dort von der Rahmenantenne erkannt, wo ein Schaden an Kabelmänteln vorhanden ist und Signale in den Erdboden entweichen.

Für eine detaillierte Beschreibung der Fehlersuche, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Hausanschluß für Strom

Der Steckverbinder wird an den Ausgang des Senders angeschlossen und dient dazu, ein Signal auf eine Leitung zu übertragen und dieses Signal von einer Haussteckdose zum Stichtkabel in der Straße zu verfolgen.

Der Spannungskabel-Stecker kann verwendet werden, um ein Signal auf ein stromführendes Kabel aufzuschalten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf diese Ausrüstung verwenden.

Stromrichtung (CD)

Der Sender Tx-10 (B) wird verwendet, um ein eindeutiges CD-Signal auf ein Rohr oder ein Kabel zu schalten. Dieses Signal kann verwendet werden, um ein individuelles Rohr oder ein Kabel in einem Bündel paralleler Versorgungsleitungen zu erkennen. Eine CD-Signalzange kann verwendet werden, um das eindeutige Signal auf das Rohr oder Kabel zu schalten, und eine CD-Empfangszange oder ein CD-Stethoskop, um das entsprechende Rohr oder Kabel zu identifizieren.

Unterwasserantenne

Diese Antenne wird an den Empfänger angeschlossen und wird eingesetzt, um Rohre und Kabel unter Wasser bei Tiefen bis zu 100 m zu orten.

⚠ HINWEIS: Die Nutzung der Unterwasserantenne sollte nur von lizenziertem und erfahrenem Personal und nach kompletten Lesen der Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

Akkupacks

Für den Empfänger und den Sender sind Akkupacks erhältlich, die mit geeigneten Ladegeräten geliefert werden. Die Akkupacks haben eine höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Alkalibatterien.

Bluetooth-Wireless-Verbindung







RD8000 Empfänger verfügen standardmäßig über ein Bluetooth-Wireless-Modul und bieten die Möglichkeit, kompatible Geräte wie Sender (Tx-5B oder Tx-10B), PCs, Laptops oder Handheld-Geräte, zu verbinden.

HINWEIS: Die RD8000-EmpfängerWireless-Funktionen können nationalen oder lokalen Vorschriften unterliegen. Bitte wenden Sie sich an die örtlichen Behörden für weitere Informationen.

⚠ WARNUNG! Führen Sie keine WLAN-Verbindung durch in Bereichen, in denen diese Technologie als gefährlich gilt. Diese können sein: petrochemische Anlagen, medizinische Einrichtungen oder rund um Navigationsgeräte.







Aktivierung Bluetooth

Standardmäßig werden RD8000 Empfänger und Bluetooth aktivierte Sender mit dem Bluetooth-Wireless-Verbindung-Modus deaktiviert ausgeliefert.

1. Drücken Sie  die Taste, um zum Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie durch das BT Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
3. Drücken Sie die  Taste (Empfänger) oder die  Taste (Sender), um ins BT Menü zu gelangen.
4. Scrollen Sie hoch oder runter zur ON Option.
5. Drücken Sie die  Taste, um Bluetooth anzuschalten oder um zum vorherigen Menü zurück zu gelangen.

Bluetooth ausschalten






Sie können Bluetooth ausschalten, um die Batterielebensdauer zu verlängern oder um Vorschriften in gefährlichen Bereichen einzuhalten.

1. Drücken Sie die  Taste, um zum Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie durch das BT Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
3. Drücken Sie die  Taste (Empfänger) oder die  Taste (Sender), um ins BT Menü zu gelangen.
4. Scrollen Sie hoch oder runter zur OFF Option.
5. Drücken Sie die  Taste, um Bluetooth auszuschalten oder um zum vorherigen Menü zurück zu gelangen.

Verbindung zu einem Sender





Um mit einem Sender zu verbinden, benötigen Sie einen Bluetooth-fähiges Model wie den Tx-5B oder den Tx-10B.

Am Empfänger:



1. Drücken Sie die  Taste, um ins Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie zum BT Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
3. Drücken Sie die  Taste, um ins BT Menü zu gelangen.
4. Scrollen Sie zu PAIR Menü und drücken Sie die  Taste.
5. Scrollen Sie zu BT TX Option.


Hinweis: Sie müssen den Verbindungsvorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen haben, um einen Fehlversuch bei der Bluetooth-Verbindung wegen Zeitüberschreitung zu verhindern.

Am Sender:

6. Drücken Sie die  Taste, um zum Menü zu gelangen.
7. Scrollen Sie zum BT Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
8. Drücken Sie die  Taste, um ins BT Menü zu gelangen.
9. Scrollen Sie zur PAIR Option.

Verbindungsprozess starten:

10. Drücken Sie die Taste  auf dem Sender, gefolgt von der Taste  auf dem Empfänger Sie müssen diese Tasten in einem 30 Sekunden-Fenster drücken sonst wird die Verbindung unterbrochen wegen Zeitüberschreitung.
11. Der Sender und der Empfänger sind jetzt bereit für die Verbindung.

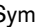Wenn die Verbindung im Gange ist, werden beim Sender und Empfänger ein blinkendes Bluetooth-Symbol angezeigt. Die Verbindung kann bis zu einer Minute dauern. Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird auf dem Sender das Symbol  angezeigt und beim Empfänger ein anhaltendes Bluetooth-Symbol für die Dauer der Verbindung an.

Sollte die Verbindung fehlschlagen, stellen Sie sicher, dass alle in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind oder unsichtbar – dann wiederholen Sie den Vorgang. Sobald sich der Empfänger und der Sender erfolgreich verbunden haben, könnten Sie iLOC verwenden, um die Senderausgangsfrequenz und Leistungsstufen unabhängig vom Empfänger zu ändern.

Verbindung zu Ihrem PDA oder PC

Anschlussbedingungen:









- Jeder RD8000-Empfänger
- Ein kompatibles Bluetooth-fähiges PDA oder Bluetooth-fähiger PC oder Laptop.

HINWEIS: Das nachfolgende Verfahren beschreibt die Verbindung zwischen einem RD8000 Empfänger und einem PDA. Die Verbindung mit einem PC erfolgt in den gleichen Schritten für den RD8000 Empfänger und in ähnlichen Schritten für Ihren PC oder Laptop. Folgen Sie Ihren PC oder Laptop Bluetooth-Verbindungsanweisungen, um ihn mit den RD8000 Empfänger zu koppeln.

Verbinden Sie Ihren RD8000 Empfänger mit Ihrem PDA unter Nutzung Ihrer PDA Bluetooth Software.

HINWEIS: Das Procedere zum Verbinden Ihres PDAs kann verschieden sein abhängig vom Modell Ihres PDAs. Das folgende Procedere beschreibt das Procedere bei den meisten PDAs.

Am Empfänger:

1. Schalten Sie den Empfänger RD8000 ein und drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Bluetooth-Optionen finden Sie im BT-Menü, zu denen Sie mit den Tasten  oder  scrollen können.
3. Drücken Sie die Taste , um das Bluetooth-Menü (BT) zu öffnen.
4. Scrollen Sie mit den Tasten  oder  zum Menü PAIR (Verbindung herstellen) und drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
5. Scrollen Sie zum Menü BT-PC.
6. Drücken Sie die Taste , wenn die Verbindung hergestellt werden soll, und das RD8000 stellt diese Verbindung her.
7. Folgen Sie nun den Anweisungen für PDA.

Auf Ihrem PDA:

8. Ausgehend vom Start-Menü des PDA wählen Sie das Untermenü Einstellungen, dann die Registerkarte Verbindungen und schließlich das Bluetooth-Symbol.
9. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und stellen Sie sicher, dass Ihr PDA für andere Geräte sichtbar ist.
10. Wählen Sie die Registerkarte Geräte und suchen Sie nach verfügbaren Teilnehmern.
11. Kreieren Sie eine neue Verbindung mit dem RD8M_xxx Gerät.
12. Bei Frage nach einem Pass-Schlüssel nutzen Sie 1234.
13. Wählen Sie die Registerkarte COM-Anschlüsse und einen neuen ausgehenden Anschluss mit dem RD8000 Empfänger Beachten Sie die Port-Nummer des ausgewählten COM-Port.

Störungssuche

Erfolgreiche drahtlose Kommunikation hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich: Akkulaufzeit, elektromagnetischen Störungen, Gerätespeicher und physische Hindernisse. Stellen Sie sicher, dass der Sender, Empfänger und andere Wireless-Geräte für die drahtlose Kommunikation ausreichend aufgeladen sind. Beachten Sie, dass viele PDAs ihre drahtlosen Verbindungen aussetzen, wenn Ihre Batteriekapazität unter einen gewissen Schwellenwert tritt. Überprüfen Sie Ihre Gerätedokumentationen für nähere Informationen.

Übermäßige elektromagnetische Störungen begrenzen den Bereich der drahtlosen Kommunikation und / oder korrupten Daten.






Ihr PDA-Gerät kann nicht genügend Speicher haben, um eine drahtlose Verbindung aufrecht zu erhalten, insbesondere, wenn Sie die Verbindung über eine Stunde oder länger aufrechterhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die in der Dokumentation des Geräts beschriebene Methode verwenden.

Obwohl iLOC erfolgreich funktionieren kann auf Entfernungen bis zu 300 m (1000 Fuß)

in direkter Sichtlinie, muss Ihr PDA (oder Notebook) und der RD8000 innerhalb von 10 m (30 ft) sein, um eine WLAN-Verbindung aufrecht zu erhalten.

Zurücksetzen von Verbindungen

Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen RD8000-Bluetooth-Technologie haben, empfiehlt Radiodetection das Zurücksetzen der Verbindung und das Starten einer neuen Verbindung:

1. Drücken Sie die  Taste, um ins Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie zum BT Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
3. Drücken Sie die  Taste, um ins BT Menü zu gelangen.
4. Scrollen Sie auf oder ab zum RESET Menü.
5. Drücken Sie die  Taste und der Empfänger wird alle Verbindungen trennen.
6. Starten Sie Ihr Gerät neu.

Bluetooth Error-Codes

Wenn bei dem Versuch, einen Bluetooth-Befehl mit dem Empfänger an den Sender oder dem Empfänger an einen PC oder PDA durchzuführen ein Fehler auftritt, wird im LCD ein Code angezeigt, um Ihnen zu helfen, das Problem zu lösen.

Die Codes sind wie folgt:

BT CODE	BESCHREIBUNG
BT001	Bluetooth für dieses Gerät nicht konfiguriert
BT002	Interne Bluetooth-Fehler
BT003	Empfänger nicht mit Sender verbunden
BT004	Empfänger nicht mit PC / PDA verbunden
BT005	Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen. Stromverbindung kann erforderlich sein
BT006	Korrupte Antwort vom Sender empfangen
BT007	Unbestimmte Antwort vom Sender empfangen
BT008	Keine Antwort vom Sender empfangen
TX??	Sender kann nicht auf die angeforderte Frequenz ändern

iLOC

iLOC ist ein Standardfeature der RD8000 Empfänger Modelle. iLOC bietet die Möglichkeit, den Sender über den Empfänger RD8000 fernzusteuern. Mit iLOC können Sie die Sendefrequenzen und die Ausgangsleistung des Senders einstellen und die SideStep-Funktion nutzen. iLOC-Befehle werden über ein Bluetooth-Modul gesendet, das eine Reichweite von bis zu 300 m Sichtkontakt Luftlinie hat.

Um iLOC zu nutzen, müssen Sender und Empfänger miteinander verbunden sein.

HINWEIS: Bei Betrieb in bebauten Gebieten und in Gebieten mit hoher elektromagnetischer Interferenzen kann dies die iLOC-Leistung reduzieren.

Nutzung iLOC




Der Empfänger und Sender müssen angeschaltet sein und bereit sein, iLOC zu nutzen.

- Stellen Sie die Rückseite des Senders in Richtung des empfangers (wo das Bluetooth-Modul eingebaut ist).
- Wenn möglich, erhöhen Sie den Sender um ca. 30-60 cm (1-2 ft).
- Versuchen Sie, Hindernisse in der Sichtlinie zu vermeiden.

HINWEIS: Erhalten Sie irgendwelche iLOC Kommentare, gehen Sie näher an den Sender und wiederholen Sie den Vorgang.

Ändern der Frequenzen



Wenn Sender und Empfänger einmal miteinander verbunden sind, können Sie die Ausgangsleistung des Senders über den Empfänger ändern:

1. Schalten Sie den Empfänger und den Sender mit der Taste  auf der jeweiligen Tastatur ein.
2. Verbinden Sie den Empfänger mit dem Sender über Bluetooth, falls noch nicht erfolgt.
3. Wählen Sie am Empfänger die gewünschte Frequenz mit Hilfe der Taste .
4. iLOC-Befehle über die neue Frequenz werden mit der Taste  an den Sender übertragen.
5. Der Empfänger zeigt bei erfolgreicher Übertragung OK an oder er zeigt FAIL an, wenn die iLOC-Übertragung nicht erfolgreich war.




Wenn dies fehlschlägt, können Sie außer Reichweite sein, oder es kann ein Fehler in der Verbindung sein. Gehen Sie näher an den Sender und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, wieder zurück zum Sender und die Verbindung zurücksetzen.

Ändern der Ausgangsleistung

Mit iLOC können Sie die Ausgangsleistung des Senders aus der Ferne einstellen. Sie können auch den Sender in den Standby-Modus stellen und ihn wieder anschalten.

1. Sender Power-Optionen befinden sich im TXOUT Menü auf dem Empfänger. Drücken und halten Sie die  Taste, um das TX'OUT Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um ins TXOUT Menü zu gelangen.
3. Scrollen Sie auf und ab die Power-Optionen, diese sind:
 - **STDBY:** Sender Standby-Modus, die Verbindung ist weiterhin aktiv, aber der Ausgang ist deaktiviert.

- **LOW:** Geringer Stromausgang.
- **MED:** Mittlerer Stromausgang.
- **HIGH:** Hoher Stromausgang.
- **BOOST:** Vorübergehend steigert sich die Senderausgangsleistung auf das Maximum.

4. Wenn Sie den Modus selektiert haben, den Sie wünschen, drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.
5. Drücken und halten Sie die  Taste zum Selektieren die neuen Settings und verlassen Sie das Menü.
6. Drücken Sie die  Taste nochmals, um die Settings an den Sender zu senden.

HINWEIS: Bei Änderung der Sendefrequenz mit iLOC, wird die gewählte Einstellung der Sendeleistung beibehalten.

Ruhezustand/Aktivierung des Senders

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, können Sie den Sender in den Standby-Modus (Ruhezustand) setzen und reaktivieren dies wieder mit dem Empfänger.

Um den Sender in den Standby-Modus zu schalten, setzen Sie das TXOUT Menü auf dem Empfänger in **STDBY** unter Nutzung des oben beschriebenen Verfahrens.




Dies wird den Senderausgang deaktivieren.

Zur erneuten Aktivierung des Senders, wählen Sie einen beliebigen Power-Modus von LOW BOOST mit dem gleichen Verfahren.

Wenn das fehlschlägt, können Sie außer Reichweite sein, oder es kann ein Fehler in der Verbindung sein. Gehen Sie näher an den Sender und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, setzen Sie die Verbindung am Sender zurück.

SideStep

Mit SideStep können Sie die Ausgangsfrequenz des Senders ändern. Sidestep ändert die gewählte Frequenz von mehreren Hertz und setzt den Empfänger automatisch auf die Ausgangsfrequenz, um den Sender zu finden.

1. Auf dem Empfänger, selektieren Sie die Frequenz, die Sie wünschen und drücken Sie die  Taste bis die Frequenz auf dem Bildschirm dargestellt wird.
2. Zum Festlegen der Frequenz, drücken und halten Sie die  Taste bis **STEP** erscheint.
3. Drücken Sie die  Taste um den SideStep Befehl an den Sender zu schicken.
4. Wenn der Befehl erfolgreich gesendet wurde, wird ein Sternchen (*) auf dem Empfänger neben der Frequenz erscheinen und STEP wird auf dem Sender unter der Frequenz erscheinen.
5. Wiederholen Sie den Prozess, um SideStep zu deaktivieren.

Überprüfung von Messungen

RD8000-Empfänger-Modelle sind in der Lage bis zu 1000 Messungen im internen Speicher zu speichern.

Ist der Empfänger ein GPS-Modell und verbunden mit einem Pocket PC (oder PDA) können mit der kompatiblen Anwendung SurveyCERT weitere Ortungsinformationen wie Zeit und Datum an die Datei angehängt werden.

HINWEIS: Das interne GPS-Modul muss eingeschaltet und mit dem GPS-Satelliten-System verbunden werden.

Speichern von Messungen

Um Messergebnisse zu speichern, drücken Sie die  Taste.

Um genaue Ergebnisse zu erzielen, muss der Empfänger beim Speichern so ruhig wie möglich gehalten werden.

Der Empfänger wird immer Messungen in den internen Speicher speichern.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, gepaart mit einem Gerät und BT-PC aktiviert ist, wird der Empfänger auch versuchen, die gespeicherten Messungen zu einem gekoppelten PDA mit SurveyCERT oder an einen PC mit einer kompatiblen Anwendung zu senden.

Wenn Ihr PC oder PDA sich außerhalb der Reichweite befindet oder wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, wird der Empfänger einen Fehlercode angeben. Um dies zu vermeiden, stellen Sie Ihren PC oder PDA in Reichweite und stellen Sie sicher, dass sie gepaart sind.






HINWEIS: Eine blinkende Tiefe und / oder aktuelle Messwert-Anzeige bedeutet, dass die Messung schlecht ist und sollte wieder aufgenommen werden.

Messungen können durch schlechte Leiter in der Nähe oder elektromagnetischer Störfelder hervorgerufen werden.

Löschen von Messungen

Mit dem RD8000 Empfänger können Sie alle Messungen löschen. Beim Löschen des Protokolls wird der RD8000-Speicher gelöscht. Dies wird empfohlen, wenn Sie eine neue Messung starten wollen.

⚠ HINWEIS! Gelöschte Messungen können nicht rückgängig gemacht werden! Verfahren Sie mit Vorsicht!

1. Drücken Sie die  Taste, um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie die  oder  Taste zum Selektieren des LOG Menüs.
3. Drücken Sie die  Taste, um ins LOG Menü zu gelangen.
4. Scrollen Sie auf und nieder, um die DEL Option zu selektieren.
5. Drücken Sie die  Taste, um die Selektion zu machen und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

SurveyCERT

Gespeicherte Daten können drahtlos mit einem kompatiblen PDA mit der Radiodetection SurveyCERT App oder einem PDA oder einer PC-kompatiblen Anwendung übertragen werden.






Die SurveyCERT PDA App kann Daten einlesen, Diagramme von Umfragedaten in Echtzeiten erstellen oder nach Umfrage-Analyse. Sie kann auch KML-Dateien exportieren, als Schnittstelle mit GIS / Mapping-Systeme.

HINWEIS: SurveyCERT ist nur mit Bluetooth-fähigen PDAs mit Windows Mobile 6.5 als Betriebssystem kompatibel.

Gespeicherte Daten können auch über die USB-Verbindung zum RD-Manager, die von der Software analysiert werden, übertragen werden. Nähere Informationen finden Sie in der RD-Manager-Bedienungsanleitung. RD Manager SurveyCERT Funktionalität kann für Umfrage- Analyses, Schnittstelle zu Google Maps® und einfachen Export in GIS / Mapping-Systeme verwendet werden.

HINWEIS: Der RD-Manager ist nur kompatibel mit PCs, die mit Windows XP oder höher ausgestattet sind.

Gespeicherte Daten an den gepaarten PDA senden:

1. Sichern Sie ab, dass Ihr PDA eingeschaltet ist und mit der SurveyCERT App läuft.
2. Drücken Sie die  Taste, um ins Menü zu gelangen.
3. Scrollen Sie zu LOG Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
4. Drücken Sie die  Taste, um ins LOG Menü zu gelangen.
5. Scrollen Sie auf oder ab zur SEND Option.
6. Drücken Sie die  Taste und der Empfänger wird Ihre gespeicherten Daten an den PDA senden.

So erhalten Sie SurveyCERT für Ihren PDA:

SurveyCERT für PDAs und die Bedienungsanleitung ist als kostenloser Download erhältlich unter:

1. www.radiodetection.com.
2. Nutzen Sie das Hauptmenü und gehen Sie zu **Support -> SurveyCERT**.
3. Klicken Sie auf den RD8000 SurveyCERT Link, um zum Download zu gelangen und folgen Sie den Anweisungen.

Um den RD-Manager zu erhalten:

1. Gehen Sie zu www.radiodetection.com/RDManager.
2. Folgen Sie den Anweisungen.

CALSafe

CALSafe bei RD8000-Empfänger-Modellen (nur Protokollierung und GPS) ermöglicht, dass diese keine weitere Funktion haben, wenn der Service/Kalibrierungsdatum überschritten ist.

Wenn sich das Gerät innerhalb von 30 Tagen vor dem Service- Fälligkeitsdatum befindet, wird das Gerät die Anzahl der Tage anzeigen Der Empfänger wird nicht mehr funktionieren ab und nach dem Service-Fälligkeitsdatum.

Sie können den CALSafe Servicetermin bearbeiten oder deaktivieren mit der RD-Manager PC-Software. Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

Automatische Protokollierung

RD8000 Protokollierung und GPS-Empfänger-Modelle bieten ein leistungsstarkes Datenerfassungssystem, das alle kritischen Parameter (einschließlich GPS-Position, wenn vorhanden) und Warnungen in seinem internen Speicher mit einer Geschwindigkeit von 1/sek aufzeichnet.

Das automatische Protokollierungssystem ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden. Die Kapazität für die Speicherung beträgt mindestens 1 Jahr bei normaler Nutzung – basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag, 5 Tage pro Woche, 20 Tage pro Monat.

Protokolle können mit dem RD-Manager für die Nutzungsanalyse und Validierungsumfrage abgerufen werden. Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.





GPS

Der RD8000-Empfänger kann mit einem externen GPS-Modul gekoppelt oder mit dem internem GPS-Modul (nur GPS-Modelle) genutzt werden, um deren Position zu erkennen und zu speichern.

Die Anwesenheit von GPS-Daten ermöglicht, dass die Daten auf einfache Weise abgebildet werden können und die Informationen direkt in GIS-Systeme exportieren und gespeichert werden können.



GPS Menü

Um ins GPS-Menü zu gelangen:

1. Drücken Sie die  Taste, um ins Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie zum GPS Menü unter Nutzung der  oder  Tasten.
3. Drücken Sie die  Taste, um ins GPS Menü zu gelangen.

Dies sind 5 Optionen:

- RESET: Selektieren Sie YES um das interne GPS (nur bei GPS Modellen) zurückzusetzen.

- INT: Selektieren Sie dies zur Nutzung des internen GPS, wenn vorhanden.
 - EXT: Wählen Sie diese Option, um das GPS mit einem kompatiblen gepaarten Gerät zu verwenden.
 - OFF: Wählen Sie diese Option zum Abschalten des internen GPS-Moduls und um Batterie zu sparen.
 - SBAS: Stellen Sie SBAS (Satellite basierende Augmentation Systeme)-Modus ein, um die GPS-Genauigkeit (nur Nordamerika) zu verbessern. Wenn ON auf dem GPS-System angezeigt wird, dauert dies länger, um es zu sperren.
4. Drücken Sie die  Taste zum Akzeptieren der Änderungen und verlassen Sie das GPS Menü.
 5. Drücken Sie die  Taste, um das Menü zu verlassen.

Wichtiger Hinweis

Bei Problemen geben Sie bitte Radiodetection oder Ihrem Verkäufer die System-Seriennummer und das Kaufdatum an.

Dieses Gerät oder diese Geräteserie wird nicht durch dauerhafte elektrostatische Entladung beschädigt und wurde in Übereinstimmung mit IEC 801-2 getestet. In extremen Fällen kann es zu vorübergehenden Fehlfunktion kommen. Wenn dies passiert, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie ab und schalten Sie es wieder ein. Wenn das Gerät dann noch nicht richtig funktioniert, nehmen Sie die Batterien für fünf Sekunden raus, legen sie sie wieder ein und schalten Sie das Gerät erneut an.

Prüfzeichen

EU Prüfzeichen

Dieses Gerät ist mit folgenden EU Prüfzeichen ausgestattet:

- R&TTE Directive: 1999/5/EC
- Low Voltage Directive: 2006/95/EC
- EMC Directive: 2004/108/EC

FCC Prüfzeichen-Statement

Dieses Gerät erfüllt den Bestandteil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden Konditionen:

- Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Das Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Klasse A Digitalgeräte gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einer

kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung des Herstellers benutzt wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann Störungen verursachen, in diesem Fall sind Sie verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Änderungen:

Alle Änderungen an diesem Gerät, die nicht von Radiodetection genehmigt sind, kann die Behörde für den Benutzer von der FCC abwehren.

Industry Canada Prüfzeichen-Statement

ICES-003 Klasse A Hinweis:

Dieses Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen ICES-003.

Avis NMB-003, Classe A: Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Schulung

Radiodetection bietet für die meisten ihrer Produkte Schulungen an. Unsere qualifizierten Mitarbeiter schulen Anwender oder andere Mitarbeiter an ihrem Wunschort oder in der Radiodetection-Zentrale. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.radiodetection.com bzw. erhalten Sie von Ihrem örtlichen Radiodetection-Vertreter.

Pflege und Wartung

Die RD8000-Empfänger und Sender sind robust, langlebig und witterungsbeständig. Sie können jedoch die Lebensdauer der Geräte durch die folgenden Pflege- und Wartungshinweise verlängern.

Generell

Lagern Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung.

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse und Anschlussbuchsen sauber sind, frei von Schmutz und Korrosion und unbeschädigt.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder fehlerhaft ist.

Batterien und Stromversorgung

Verwenden Sie nur hochwertige Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus.

Bei Verwendung eines Netzadapters, verwenden Sie nur zugelassene Radiodetection-Adapter.

Verwenden Sie nur zugelassene Radiodetection-Li-Ion-Akkus.

Die Batterien sollten in Übereinstimmung mit der Praxis der Arbeit in Ihrem Unternehmen entsorgt werden und / oder nach den gesetzlichen Richtlinien oder Richtlinien in Ihrem Land.

Reinigung

⚠️ WARNUNG! Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu reinigen, wenn es eingeschaltet ist oder mit einer Stromquelle, mit Batterien, Ladegeräten und Kabeln verbunden ist.

Wenn möglich, stellen Sie immer sicher dass die Geräte sauber und trocken sind. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Wenn Sie dieses Gerät in Schmutzwasser-Systeme oder andere Bereiche, in denen biologische Gefahren vorhanden sein können einsetzen, verwenden Sie ein geeignetes Desinfektionsmittel.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien, da diese das Gehäuse beschädigen, einschließlich der reflektierenden Etiketten.

Verwenden Sie keine Hochdruckschläuche.

Demontage

Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu zerlegen. Der Empfänger und der Sender enthalten keine brauchbaren Teile.

Die Demontage kann das Gerät beschädigen oder die Leistung reduzieren und die Garantie des Herstellers kann erlöschen.

Wartung und Service

Der Empfänger und der Sender sind so ausgelegt, dass keine regelmäßige Kalibrierung erforderlich ist.

Wir empfehlen jedoch eine jährliche Prüfung durchführen zu lassen, da es sich um Sicherheitsgeräte handelt.

Diese Prüfung sollte direkt bei Radiodetection oder einem autorisierten Servicebetrieb durchgeführt werden.

Produkte von Radiodetection, einschließlich dieses Benutzerleitfadens, unterliegen fortlaufender Entwicklung und Änderungen ohne Vorankündigung. Auf unserer Website www.radiodetection.com finden Sie die neuesten Informationen zu RD8000 oder anderen Produkten von Radiodetection bzw. fragen Sie Ihren örtlichen Radiodetection-Vertreter danach.

RD Manager

Der RD-Manager ist das PC-Programm für den RD8000-Empfänger und es ermöglicht Ihnen die Verwaltung des Empfängers. Es ermöglicht auch Software-Upgrades für den Empfänger und den Sender. Sie können den RD-Manager verwenden, um Ihre Produkte zu registrieren, um die Garantie um 2 Jahre zu verlängern und zur Einrichtung Ihrer Suche, indem eine Reihe von Wartungsaufgaben wie Einstellen von Datum und Uhrzeit, Aktivierung und Deaktivierung aktiver Frequenzen oder RF-Marker, oder durch die Einrichtung von Funktionen wie CALSafe oder StrikeAlert.

Der RD-Manager wird auch verwendet, um interne Daten zu protokollieren, analysieren und abzurufen. (Nur für Protokollierung und GPS-Modelle).

Der RD-Manager ist mit PCs unter Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 und Windows 8 kompatibel.

Für weitere Informationen über den RD-Manager, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

So erhalten Sie den RD-Manager:

1. Gehen Sie zu www.radiodetection.com/RDManager.
2. Folgen Sie den Anweisungen.

Software Upgrades

Von Zeit zu Zeit kann Radiodetection Software-Upgrades freizugeben, um Funktionen zu verbessern und die Leistung des RD8000 Empfängers oder Sender zu verbessern.

Software-Upgrades sind kostenlos. Sie können überprüfen, ob Ihre Produkte up-to-date sind oder aktualisieren Sie sie, indem Sie die RD-Manager-Software upgraden.

Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

E-Mail-Warnungen und Benachrichtigungen über neue Software-Releases werden an alle registrierten Nutzer gesendet.

HINWEIS: Um ein Upgrade Ihrer Produkt-Software zu erhalten, müssen Sie ein Konto mit dem RD-Manager erstellt haben und benötigen eine Internetverbindung. Ein optionales Netzteil ist erforderlich, um die Software auf den Sender zu übertragen.

eCert

Der RD8000 Empfänger ist eine Sicherheitsausrüstung, die regelmäßig überprüft werden sollte um die korrekte Funktion zu gewährleisten.

eCert bietet eine gründliche Prüfung des RD8000 und liefert ein Radiodetection Kalibrierungszertifikat, wenn ein positives Testergebnis erzielt wird.

Damit eCert läuft, sollte ein internetfähiger PC, auf dem die RD-Manager-Software installiert ist, angeschlossen sein.

Nähere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung.

Hinweis: eCert kann nur mit dem Empfänger genutzt werden.

Garantie und Garantieverlängerung

RD8000 Empfänger und Sender werden standardmäßig mit 1 Jahr Garantie ausgeliefert.

Kunden können die Garantiezeit auf insgesamt 3 Jahre durch die Registrierung ihrer Produkte (Empfänger und Sender) innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf zu erweitern.

Die Registrierung erfolgt über die RD-Manager PC-Software.

Von Zeit zu Zeit kann Radiodetection neue Software, um die Leistung zu verbessern oder neue Funktionen hinzufügen, für Produkte veröffentlichen. Mit der Registrierung werden die Nutzer von der Anmeldung zur E-Mail-Benachrichtigungen über neue Beratungssoftware und Sonderangebote profitieren.

Registrierung – Nutzung E-Mail

Sie können Ihre Produkte auch registrieren, wenn Sie eine E-Mail an rd_support@spx.com schicken.

Sie müssen folgende Details angeben:

1. Datum des Kaufs.
2. Seriennummer jedes Produktes (RD8000 Empfänger und Sender).
3. Ihre E-Mail-Adresse.
4. Ihren Firmennamen.
5. Kontaktnamen.
6. Adresse.
7. Telefonnummer.
8. Land des Wohnsitzes.
9. Geben Sie an, dass Sie nicht möchten, dass Sie E-Mail-Benachrichtigungen oder Beratungen über neue Software-Release (OPT OUT) erhalten - standardmäßig werden Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten.
10. Geben Sie an, dass Sie nicht möchten, dass Sie E-Mails oder anderes Marketing-Material mit Informationen über neue Produkte oder Sonderangebote und Aktionen der Produktpalette erhalten möchten - standardmäßig werden Sie Marketing-Material erhalten.

Standard-Garantie-Bedingungen

Gemäß den hier genannten Bedingungen gewährt Radiodetection dem Erstkäufer des jeweiligen Radiodetection Produkts ausdrücklich und ausschließlich folgende Garantie. Radiodetection garantiert hiermit für ein Jahr ab Kaufdatum durch den Endkunden, dass alle Radiodetection Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Erweiterungen der Garantien sind unter denselben Konditionen möglich.

Erklärung über die Garantiebedingungen

Im Rahmen der Garantie besteht der einzige und ausschließliche Anspruch für ein defektes Produkt von Radiodetection in der Reparatur oder dem Austausch dieses Produkts nach alleinigem Ermessen von Radiodetection. Reparierte Bauteile oder ersetzte Produkte werden von Radiodetection auf Austauschbasis zur Verfügung gestellt und sind entweder neu oder so überarbeitet, dass sie mit einem neuen Bauteil funktionell gleichwertig sind.

Wenn diesem ausschließlichen Rechtsbehelf im Wesentlichen nicht nachgekommen werden kann, beschränkt sich die Haftung von Radiodetection nur auf den Kaufpreis des jeweiligen Radiodetection Produkts. In keinem Fall kann Radiodetection für direkte, indirekte, konkrete, Neben- oder Folgeschäden haftbar gemacht bzw. zu Strafschadenersatz (einschließlich entgangenem Gewinn) verpflichtet werden, selbst wenn diese Ansprüche auf Garantie, Vertrag, unerlaubte Handlungen oder eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden.

Garantierte Reparaturen werden nur nach Vorlage der Originalrechnung oder des Originalkaufbelegs (unter Angabe von Kaufdatum, Modellname und Händlername) innerhalb der Garantiezeit gewährt. Diese Garantie deckt nur die Hardware-Bauteile des Radiodetection Produkts. Datenspeichermedien und Zubehör müssen vor dem Einsenden des Produkts für Garantieleistungen entfernt werden.

Radiodetection kann nicht für den Verlust oder das Löschen von Datenspeichermedien oder dem Verlust von Zubehör verantwortlich gemacht werden. Radiodetection übernimmt keine Transportkosten oder Risiken, die mit dem Transport zusammenhängen. Das Vorhandensein eines Defekts wird von Radiodetection gemäß den von Radiodetection eingeführten Verfahren festgestellt.

Diese Garantie ersetzt jede andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich einer stillschweigenden Garantie für marktgängige Qualität bzw. Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Diese Garantie deckt Folgendes nicht:

- a. Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Verschleißteilen
- b. Betriebsmittel (Bauteile, die regelmäßig aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer ersetzt werden müssen, wie z.B. Akkus, Glühlampen usw.)
- c. Schäden oder Defekte, die während des Gebrauchs, im Betrieb oder durch die Handhabung des Produkts entgegen seiner vorgesehenen Nutzung entstehen

- d. Schäden oder Änderungen am Produkt aufgrund von:
 - i. unsachgemäßer Verwendung, einschließlich: einer Handhabung, die zu physischen, kosmetischen oder oberflächlichen Schäden oder Veränderungen am Produkt oder der Flüssigkristallanzeigen führen
 - ii. zweckentfremdeter oder unsachgemäßer Installation oder Verwendung des Produkts entgegen den Installations- und Betriebsanleitungen von Radiodetection
 - iii. unsachgemäßer Wartung entgegen den Wartungsanleitungen von Radiodetection
 - iv. unsachgemäßer Installation oder Verwendung des Produkts entgegen den technischen oder sicherheitsrelevanten Vorschriften oder Bestimmungen im jeweiligen Installations- oder Verwendungsland
 - v. Virusinfektionen oder Verwendung des Produkts mit nicht-zugehöriger Software oder falsch installierter Software
 - vi. Zustand von oder Defekten in Systemen, die mit diesem Produkt verwendet oder integriert werden und keine für dieses Produkt entwickelte „Radiodetection Produkte“ sind
 - vii. Verwendung des Produkts mit Zubehör, Peripheriegeräten und anderen Produkten, die nicht dem von Radiodetection vorgegebenem Typ, Zustand und Standard entsprechen
 - viii. Reparatur oder Reparaturversuchen durch Personen, die nicht von Radiodetection zugelassene oder zertifizierte Reparaturbetriebe sind
 - ix. Einstellungen oder Anpassungen ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von Radiodetection, einschließlich:
 - i. Nachrüstung des Produkts über die in der Anleitung beschriebenen Spezifikationen oder Merkmalen hinaus bzw.
 - ii. Änderungen am Produkt zur Erfüllung nationaler oder örtlicher technischer oder sicherheitsrelevanter Standards in Ländern, für die das Produkt nicht ausgelegt und hergestellt wurde
 - x. x. Nachlässigkeit, z.B. Öffnen von Gehäusen, die keine durch den Benutzer austauschbare Teile enthalten
 - xi. Unfällen, Brand, Flüssigkeiten, Chemikalien, anderen Substanzen, Überschwemmung, Schwingungen, übermäßiger Hitze, falscher Belüftung, Überspannungen, übermäßiger oder falscher Versorgungs- oder Eingangsspannung, Strahlung, elektrostatischen Entladungen einschließlich Blitzschlag, sowie anderen externen Kräften und Einflüssen

© 2014 Radiodetection Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Radiodetection ist eine Tochtergesellschaft der SPX Corporation. SPX, der grüne ">" und "X" sind Warenzeichen der SPX Corporation, Inc. RD8000, SurveyCERT, eCert, StrikeAlert, SideStep, CALSafe, iLOC, flexiprobe, GatorCam, flexitrac und Radiodetection sind Warenzeichen von Radiodetection Ltd. Der Name, das Zeichen und Logo Bluetooth sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., und Radiodetection hat die Lizenz zur Verwendung dieser Warenzeichen. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Radiodetection-Produkte stehen unter ständigen Weiterentwicklungen und Veränderungen. Radiodetection behält sich das Recht vor, Neuerungen und Verbesserungen, ohne Hinweise durchzuführen.



Voorwoord

Over deze handleiding

WAARSCHUWING: Deze handleiding bevat basisbedieningsinstructies voor de RD8000-ontvanger en -zender. Hij bevat ook belangrijke veiligheidsinformatie en richtlijnen en dient daarom in zijn geheel gelezen te worden voordat u de RD8000-ontvanger en -zender gaat gebruiken.

Deze handleiding is slechts bedoeld als snel naslagwerk. Voor gedetailleerde instructies, inclusief het gebruik van accessoires, hulp bij eCERT™, CALSafe™*, SurveyCERT™ en automatisch vastleggen van gegevens*, zie de handleidingen voor bediening van RD8000-ontvanger, SurveyCERT en RD Manager, die u kunt downloaden op www.radiodetection.com.

De online gebruikershandleidingenbibliotheek bevat ook koppelingen naar de handleidingen van SurveyCERT™ en RD Manager.

*Alleen modellen met logboeken en GPS.

⚠ WAARSCHUWING! Een directe verbinding met geleiders die onder spanning staan, is POTENTIEEL DODELIJK. Directe verbindingen met geleiders die onder spanning staan mogen alleen gemaakt worden door gekwalificeerd personeel met behulp van de juiste producten die geschikt zijn voor verbinding met lijnen die onder spanning staan.

⚠ WAARSCHUWING! De zender kan potentieel dodelijke spanning afgeven. Let op bij het toepassen van signalen op een pijpleiding of kabel en stel andere technici die aan de lijn werken op de hoogte.

⚠ WAARSCHUWING! Zet het volumeniveau lager voordat u een hoofdtelefoon gaat gebruiken om schade aan uw gehoor te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING! Dit apparaat is NIET goedgekeurd voor gebruik in gebieden waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen zijn.

⚠ WAARSCHUWING! Als u de zender gebruikt, schakel het apparaat dan uit en trek de kabels eruit voordat u de batterijen verwijdert.

⚠ WAARSCHUWING! De RD8000-ontvanger detecteert de meeste ondergrondse geleiders, maar er zijn een aantal objecten die geen detecteerbaar signaal afgeven. De RD8000, of een andere elektromagnetische ontvanger, kan deze objecten niet detecteren. U moet dus voorzichtig te werk gaan. Er bestaan ook een aantal kabels die onder spanning staan die de RD8000 niet kan detecteren in de stroom-modus. De RD8000 geeft niet aan of een signaal van een enkele kabel is, of van verschillende kabels die in de buurt liggen.

⚠ WAARSCHUWING! Batterijen kunnen na langdurig gebruik op volledig vermogen warm worden. Let op bij het vervangen of verwerken van batterijen.

Verlengde garantie

Hartelijk dank voor uw aankoop van de RD8000-ontvanger en -zender. RD8000-ontvangers en -zenders worden standaard gedekt door een 1-jarige garantie.

Klanten kunnen deze garantie verlengen tot in totaal 3 jaar door het product binnen 3 maanden na aankoop te registreren.

De registratie wordt uitgevoerd met behulp van de RD Manager-computersoftware, die u op de website van Radiodetection kunt downloaden. Ga naar www.radiodetection.com/RDManager.

Radiodetection kan van tijd tot tijd nieuwe software uitbrengen om de prestaties te verbeteren of nieuwe functionaliteit aan deze producten toe te voegen. Door zich te registreren kunnen gebruikers zich inschrijven voor e-mailmeldingen over nieuwe software en speciale aanbiedingen met betrekking tot de productreeks.

Gebruikers kunnen zich op ieder moment uitschrijven voor de ontvangst van software- of technische meldingen, en voor de ontvangst van marketingmateriaal.

eCert



De RD8000-ontvanger is een veiligheidsapparaat dat regelmatig gecontroleerd moet worden op correcte werking.

eCERT biedt een grondige test van het ontvangstcircuit en de marker transceiver van de RD8000, en biedt een Radiodetection-kalibratiecertificaat als een positief testresultaat behaald is.

Om eCERT uit te voeren, moet de kabelzoeker aangesloten zijn op een computer met internet, waarop de RD Manager-software geïnstalleerd is. Het kan zijn dat hiervoor een extra aankoop gedaan moet worden.

Zie de gebruikershandleiding inzake de RD Manager voor meer informatie.

RD8000-ontvanger

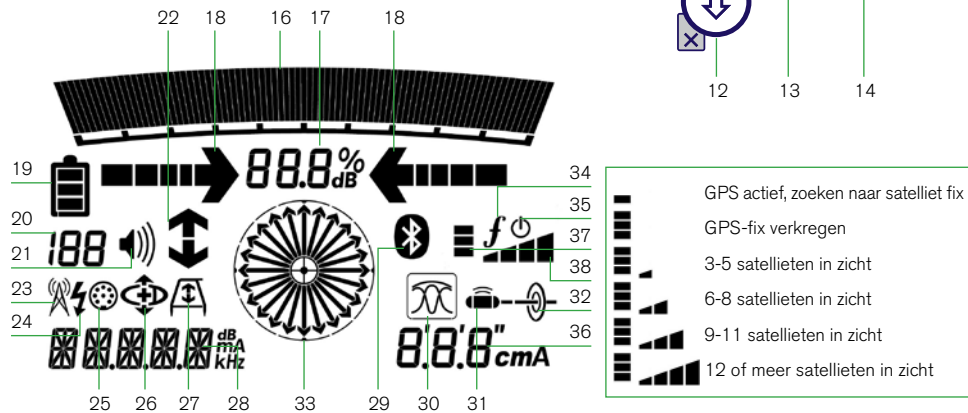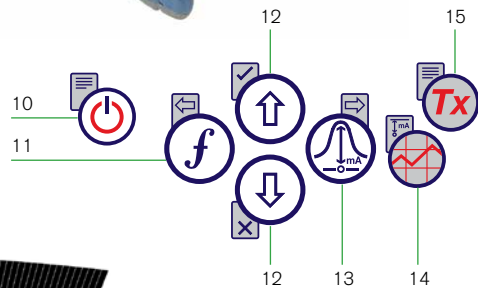

Functies ontvanger

1. Toetsenbord
2. LCD-scherm met automatische verlichting
3. Luidspreker
4. Batterijvak
5. Aansluiting batterijlader
6. Aansluiting accessoires
7. Aansluiting hoofdtelefoon
8. Bluetooth®-module-antenne
9. Marker lus antenne

Ontvanger keypad


10. Aan/uit toets (⏻): Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Het menu van de ontvanger wordt geopend.
11. Frequentietoets (f): Selecteert de frequentie. Sluit het submenu.
12. Pijltje omhoog en omlaag (↑ ↓): Past de signaalsterkte aan. Bladert door de menuopties.
13. Antennetoets (📶): Als de antenne naar boven geklapt is, wisselt u met deze knop tussen de modi piek, gecombineerde piek/nul, enkele antenne en begeleiding. Als de antenne naar beneden geklapt is, wisselt u tussen de modi marker en gecombineerd (marker/lijn). Opent een submenu.
14. Grafiektoets (📊): Hiermee slaat u de metingen van SurveyCERT™ op.
15. Zender toets (Tx): Verzendt iLOC-opdrachten van voor iLOC geschikte ontvangers naar voor iLOC geschikte zenders.

Scherm pictogrammen ontvanger

16. Geeft de signaalsterkte en piekmarkering aan.
17. Signaalsterkte: Numerieke weergave van signaalsterkte.
18. Piek/proportionele pijlen: Geeft de locatie weer van de lijn, ten opzichte van de ontvanger.
19. Pictogram batterij: Geeft aan hoeveel energie de batterij nog heeft.
20. Gevoeligheid en lognummer: Geeft

- even het lognummer weer nadat een onderzoekslogboek in het geheugen is opgeslagen.
21. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer.
22. Pijlen stroomrichting (CD).
23. Radiomodus: Geeft aan of de radiomodus actief is.
24. Stroommodus: Geeft aan of de stroommodus actief is.
25. Indicatoren accessoire/meting: Geeft aan of een accessoire is aangesloten of metingen actief zijn.
26. Pictogram stroomrichtingsmodus (CD-modus): Geeft aan of de CD-modus actief is.
27. Pictogram A-Frame: Geeft aan of het A-Frame is aangesloten.
28. Indicator Bedieningsmodus.
29. Pictogram Bluetooth: Geeft de status van de Bluetooth-verbinding weer. Een knipperend pictogram betekent dat het koppelen wordt uitgevoerd. Een continue weergegeven pictogram geeft aan dat er een verbinding actief is.
30. Pictogram Antennemodus: Geeft antenneselectie weer: Piek, Nul, Enkel, gecombineerd Piek/Nul of Begeleiding.
31. Pictogram Sonde: Geeft aan dat de ontvangstmodus op sonde is ingesteld.
32. Pictogram Lijn: Geeft aan dat de ontvangstmodus op lijn is ingesteld.
33. Indicator Kompas/Markermodus: Geeft de richting van de gelokaliseerde kabel weer ten opzichte van de ontvanger. Word ook gebruikt als grafische indicatie voor actieve Markermodus.
34. Tx-status: Geeft de verbingsstatus met de zender weer.
35. Tx standby: Geeft aan dat de zender in Standby-modus staat.
36. Stroom/diepte indicator.
37. Pictogram GPS-status: Eén streep geeft aan dat de GPS actief is. Drie strepen geeft aan dat de GPS een verbinding heeft met het GPS-satellietsysteem - Alleen GPS modellen.
38. Pictogram Kwaliteit GPS-signaal: Geeft de kwaliteit weer van het signaal dat ontvangen wordt - Alleen GPS-modellen.

Zenders Tx-1, Tx-5 en Tx-10

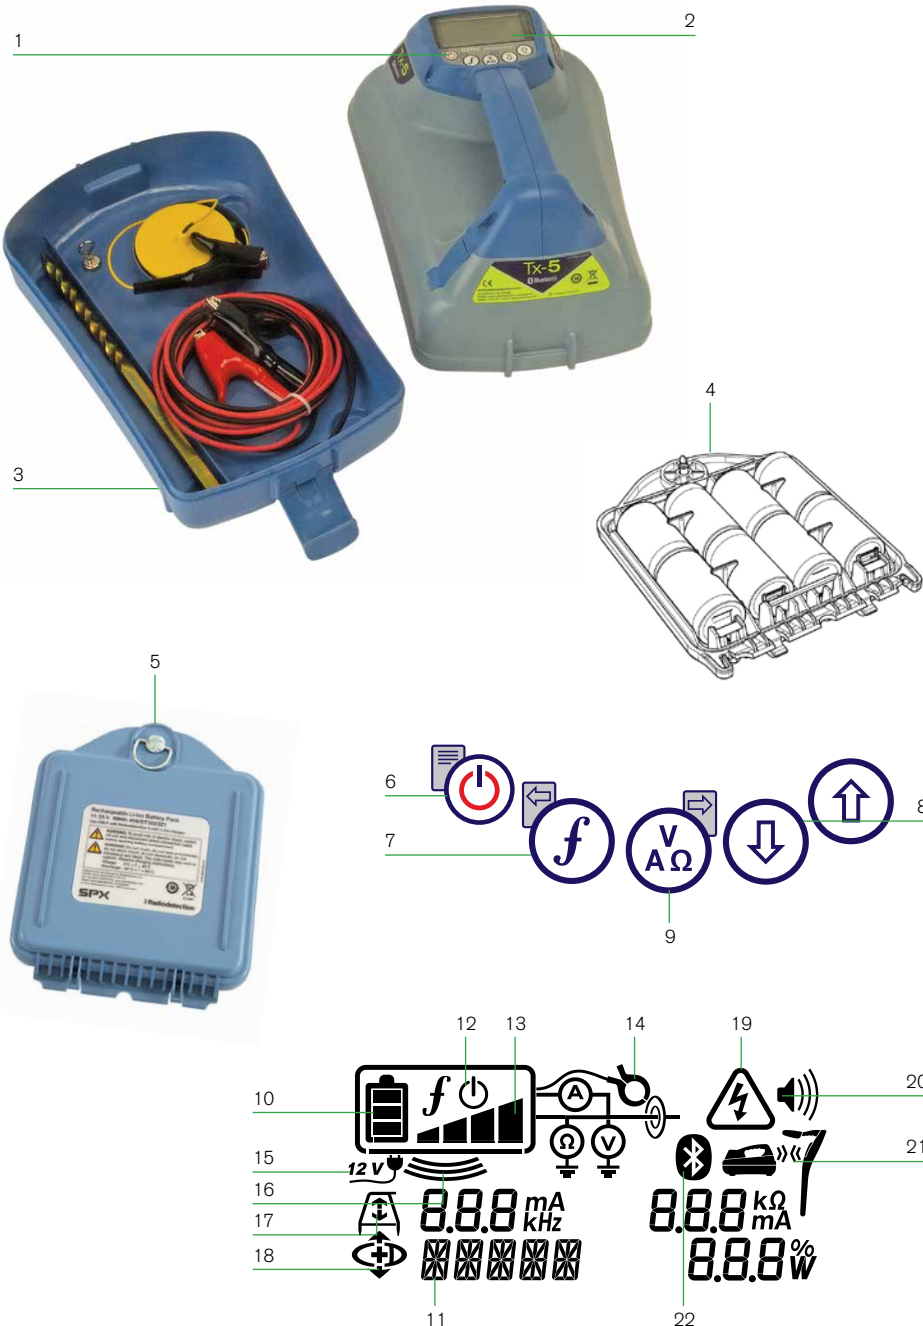

Functies zender

1. Keypad.
2. LCD-scherm.
3. Afneembare accessoiretray.
4. D-cel batterijhouder.
5. Opladbare batterij (Optioneel).

Toetsenbord zender

6. Aan/uit toets (⏻): Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Opent het menu van de zender.
7. Frequentietoets (f): Selecteert de frequentie. Menu-navigatietoets.
8. Pijl omhoog en omlaag (⬆️ ⬇️): Past het uitgangssignaal aan. Bladert door de menuopties.
9. Metingstoets (V A Ω): Opent een submenu. Wordt gebruikt om spannings- en impedantiemetingen te doen.

Pictogrammen zenderscherm

10. Pictogram batterij: Geeft aan hoeveel energie de batterij nog heeft.
11. Alfanumerieke beschrijving van geselecteerde bedieningsmodus.
12. Pictogram Standby: Geeft aan dat de zender in Standby-modus staat.
13. Uitgangsniveau: Geeft het uitgangsvermogen van de zender weer.
14. Pictogram zendtang: Geeft aan dat er een zendtang of andere plug is aangesloten.
15. Pictogram DC: Wordt weergegeven als de zender wordt gevoed door een externe DC-voeding.
16. Indicator inductie: Wordt weergegeven als de zender in Inductiemodus staat.
17. A-Frame (alleen Tx-5 en Tx-10): Geeft aan dat de zender in foutopsporingsmodus staat.
18. Indicator CD-modus (alleen Tx-10): Geeft aan dat de zender in de stroomrichtingsmodus (CD-Modus) staat.
19. Indicatie spanningswaarschuwing: Geeft aan dat de zender een potentieel gevaarlijk spanningsniveau afgeeft.
20. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer.
21. Koppel pictogram (alleen Tx-5B en Tx-10B): Wordt weergegeven als de zender en ontvanger verbonden zijn via iLOC.
22. Pictogram Bluetooth (alleen Tx-5B en Tx-10B). Geeft de status van de Bluetooth-verbinding weer, knipperend pictogram betekent dat koppelen wordt uitgevoerd.

Voor u begint

BELANGRIJK! Deze handleiding is slechts bedoeld als snel naslagwerk. We raden u aan de bedieningshandleiding te lezen voordat u probeert de RD8000-ontvanger te gebruiken!

Eerste gebruik

Om veiligheidsredenen worden RD8000-ontvangers verzonden zonder dat de Li-Ionbatterij aangesloten is en zenders zonder D-cellen in de batterijhouder.


Om de Li-Ionbatterij aan te sluiten, opent u het batterijvak van de RD8000 en plukt u de batterij in de batterijaansluiting.

Om de D-cel batterijen in de zender te plaatsen, koppelt u de accessoiretray los. Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van de zender. Draai de sluiting een kwartslag om de batterijlade te openen. Plaats acht D-cell alkaline- of NiMH-batterijen.

Systeeminstallatie





Het is belangrijk om het systeem in te stellen naar uw eigen voorkeuren en bedieningsvereisten voordat u het eerste onderzoek uitvoert. U kunt het systeem instellen aan de hand van het hieronder beschreven menu van de RD8000.


OPMERKING: Deze procedures verwijzen naar de zender en de ontvanger, tenzij anders vermeld.

Voordat u de instellingen wijzigt, schakelt u de ontvanger of zender in door op de knop  te drukken.

OPMERKING: Druk als het systeem is ingeschakeld kort op de knop  om het zender- of ontvangermenu te activeren.

De menu's gebruiken

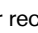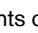In de menu's van de RD8000-ontvanger of -zender kunt u systeemopties selecteren of wijzigen. Als u het menu geopend heeft, kunt u er met de pijltjestoetsen doorheen bladeren. Navigatie geschiedt hetzelfde op zowel de zender als de ontvanger. In het menu verdwijnen de meeste pictogrammen op het scherm tijdelijk, en worden de menuopties in de linker hoek van het scherm weergegeven. Let erop dat in het ontvangermenu de knoppen  en  functioneren als pijltje naar links en naar rechts. In het zendermenu functioneren de knoppen  en  als pijltje naar links en naar rechts. Met het pijltje naar rechts opent u een submenu en met het pijltje naar links keert u terug naar het vorige menu.









OPMERKING: Als u een optie selecteert en op de knop  drukt, wordt de optie automatisch ingeschakeld.

Menuopties ontvanger

- VOL: Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (luidst).
- LOG of DATA: Verwijder, verzend of bekijk opgeslagen SurveyCERT-metingen en schakel het communicatiekanaal in of uit.

- BT: Inschakelen, uitschakelen, resetten of koppelen van Bluetooth-verbindingen. Definieert ook het gebruikte protocol bij het verbinden met een computer of PDA.
- GPS: Selecteer een externe GPS-module of schakel de interne GPS-module in of uit (Alleen GPS-modellen).
- CDR: CD (stroomrichting) resetten. Alleen beschikbaar in CD-modus.
- EENH: Selecteer metrische of Imperiale eenheden.
- CAL: Geeft de datum van de originele fabriekskalibratie weer en de meest recente onderhoudskalibratie of eCert-kalibratievalidatie.
- MARKR: Inschakelen of uitschakelen van individuele markers.
- TAAL (LANG): Selecteer menutaal.
- STRM: Selecteer netfrequentie: 50 of 60 Hz.
- ANTEN: Inschakelen of uitschakelen van een antennemodus, met uitzondering van Piek.
- FREQ: Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
- ALARM: Inschakelen of uitschakelen van StrikeAlert™.
- BATT: Batterijtype instellen: ALK, NiMH of Li-ION.
- KOMPA: Inschakelen of uitschakelen van weergave van de kompasfunctie.









Navigeren in het ontvangermenu:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Gebruik de knop  of  om door de menuopties te bladeren.
3. Druk op de knop  om het submenu van de optie te openen.
4. Gebruik de knop  of  om door de opties van het submenu te bladeren.
5. Gebruik de knop  om een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties zender

- VOL: Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (luidst).
- FREQ: Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
- BOOST: Verhoog het zendsignaal gedurende een specifieke periode (in minuten).
- TAAL (LANG): Selecteer menutaal.
- OPT F: Inschakelen of uitschakelen van SideStepauto™ (alleen Bluetooth-modellen).
- BATT: Batterijtype instellen: ALK, NiMH of Li-ION – Selecteer ook Eco-modus, alleen voor alkalinebatterijen.
- MAX P: Staat de zender toe zijn maximale uitgangsvermogen te geven
- MODEL: Geef het model van uw ontvanger op.
- MAX V: Stel de uitgangsspanning in.
- BT: Inschakelen, uitschakelen of koppelen van Bluetooth-verbindingen (alleen Bluetooth-modellen).








Navigeren in het zendermenu:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Gebruik de knop  of  om door de menuopties te bladeren.
3. Druk op de knop  om het submenu van de optie te openen.
4. Gebruik de knop  of  om door de opties van het submenu te bladeren.
5. Druk op de knop  om terug te keren naar het vorige niveau of het menu af te sluiten.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Voorbeelden van gebruik van het menu, selecteren van de opties en doen van aanpassingen:







Taal

Uw voorkeurstaal voor het menu selecteren:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu TAAL (LANG) met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  (op de ontvanger) of de knop  (op de zender) om het menu TAAL (LANG) te openen.
4. Blader naar uw voorkeurstaal.
5. Druk op de knop  om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.







Netfrequentie (alleen ontvanger)

De juiste frequentie (50 of 60 Hz) selecteren voor de netfrequentie in uw land of regio:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu STRM met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het menu STRM te openen.
4. Blader naar de juiste frequentie.
5. Druk op de knop  om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Eenheden (alleen ontvanger)

In de RD8000-ontvanger kunt u werken in het metrische of imperiale (Amerikaanse) systeem. De meeteenheid selecteren:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar de optie EENH met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het submenu EENH te openen.
4. Blader om de metrische of imperiale eenheden te selecteren.
5. Druk op de knop  om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Batterijen


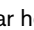





De ontvanger en zender maken gebruik van batterijen.

De RD8000-ontvangers worden standaard geleverd met een oplaadbare Lithium-ionbatterij (Li-Ion). De RD8000-ontvangers kunnen ook gevoed worden met D-cell alkaline- of NiMH-batterijen van goede kwaliteit.

Zenders kunnen van stroom voorzien worden door D-cell alkalinebatterijen (standaard), D-cell NiMH-batterijen, of door een optionele Li-Ion-pack. U kunt de zender ook van stroom voorzien via een aansluiting op het elektriciteitsnet of autovoedingsbron met de door Radiodetection geleverde optionele adapter.


Als u D-cel-batterijen gebruikt, is het van belang dat u het systeem instelt op het juiste batterijtype, om te zorgen voor optimale prestaties en juiste batterijniveau-indicatie.

Batterijtype instellen:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu BATT met behulp van de pijltjes  en .
3. Druk op de knop  (op de ontvanger) of de knop  (op de zender) om het menu BATT te openen.
4. Blader naar het juiste batterijtype.
5. Druk op de knop  om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
6. Druk op de knop  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Als u gebruik maakt van alkaline-batterijen kan de Eco-modus geselecteerd worden om de levensduur van de batterijen te verlengen. Als de Eco-modus geselecteerd is, verlaagt de zender automatisch het maximale uitgangsvermogen als de batterijen niet langer voldoende energie kunnen leveren.

Uitschakelen

Om de ontvanger of zender uit te schakelen, houdt u de knop  ingedrukt tot het scherm uit is.

Pijpleidingen en kabels opsporen

Passieve frequenties

Bij detectie van passieve frequenties wordt gebruik gemaakt van signalen die al aanwezig zijn op ondergrondse metalen geleiders. De RD8000 ondersteunt vier soorten passieve frequenties: voedings-, radio-, CPS-* en kabeletelevisiesignalen (CATV)* U kunt deze frequenties detecteren met of zonder hulp van de zender.

* Afhankelijk van model.

Actieve frequenties

Actieve frequenties worden direct op de pijpleiding of kabel aangebracht met behulp van de zender. De zender kan door middel van drie verschillende methodes een signaal aanbrengen:

Directe verbinding

In een directe verbinding kunt u de zender direct verbinden met de pijpleiding of kabel die u wilt onderzoeken. De zender brengt dan een discreet signaal op de lijn aan, dat u kunt traceren met de ontvanger. Deze methode biedt het beste signaal op een individuele lijn en maakt het gebruik van lagere frequenties mogelijk, die op langere afstanden getraceerd kunnen worden.

Voor het aansluiten van de zender op een pijpleiding of lijn is het gebruik van een directe aansluitkabel en een aardpen nodig om het circuit compleet te maken.

⚠ WAARSCHUWING! Een directe verbinding met geleiders die onder spanning staan, is POTENTIEEL DODELIJK. Directe verbindingen met geleiders die onder spanning staan mogen alleen gemaakt worden door gekwalificeerd personeel met behulp van de juiste producten die geschikt zijn voor verbinding met lijnen die onder spanning staan.

Inductie

De zender wordt op de grond boven of in de buurt van het onderzoeksgebied geplaatst. U selecteert de juiste frequentie. De zender induceert dan het signaal zonder onderscheid naar elke metalen geleider in de buurt. In inductiemodus wordt over het algemeen aangeraden hogere frequenties te gebruiken, omdat deze eenvoudiger geïnduceerd worden op geleiders in de buurt.

Zendtang

De optionele zendtang kan gebruikt worden om het zendersignaal aan te brengen op een geïsoleerde onder spanning staande kabel of pijpleiding met een diameter van maximaal 215 mm.

⚠ WAARSCHUWING! Plaats geen tangen rond niet geïsoleerde geleiders die onder spanning staan.

⚠ WAARSCHUWING! Voor het plaatsen of verwijderen van een zendtang rond een stroomkabel, moet u altijd controleren of de klem is aangesloten op de zender.

Zie de paragraaf zendtang in de het hoofdstuk Accessoires gebruiken.

RF-markers lokaliseren

Met de RD8000-ontvanger kunnen gebruikers de meestgebruikte RF-markers lokaliseren. Deze worden ook wel Electronic Marker System (EMS) of Omni markers genoemd.

Klap de marker lusantenne naar beneden om de markerlokalisatiemodus te activeren. Om de markerlokalisatiemodus uit te schakelen, klapt u de lusantenne naar boven.

Marker types

De RD8000 kan 9 verschillende RF-markers detecteren, zoals te zien in onderstaande tabel.

UTILITEIT	KLEUR	SCHERM AFKORTING	FREQUENTIE
Frans elektriciteitsnet	Naturel	PFR	40,0 kHz
Algemeen/niet-drinkwater	Paars	PUR	66,35 kHz
CAI	Zwart/oranje	CTV	77,0 kHz
Gas	Geel	GAS	83,0 kHz
Telefoon/Telecom	Oranje	TEL	101,4 kHz
Sanitair	Groen	SAN	121,6 kHz
Duits elektriciteitsnet	Blauw/Rood	PDE	134,0 kHz
Water	Blauw	H2O	145,7 kHz
Elektriciteitsnet *	Rood	PWR	169,8 kHz

*Gebruik van de rode elektriciteitsnet (PWR) markermodus is onderhevig aan radiolicensingbeperkingen voor apparaten voor communicatie over korte afstanden in de EU en mogelijk in andere landen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat de rode elektriciteitsnet (PWR) markermodus alleen ingeschakeld is in landen waar geen radiolicensingbeperkingen gelden op de gebruiksfrequentie van 169 kHz.

Indien nodig en toegestaan, gebruik RD Manager om deze frequentie in te schakelen.

Accessoires gebruiken

Voor de ontvanger en zender kan een breed scala accessoires gebruikt worden. Zie voor gedetailleerde informatie over het gebruik van onderstaande accessoires de bedieningshandleiding van de RD8000-ontvanger.

Zendtangen

Als het niet mogelijk is direct op een pijpleiding of kabel aan te sluiten en de inductiemodus niet gebruikt kan worden, kan een zendtang gebruikt worden. De zendtang wordt aangesloten op de zender en biedt een middel voor het overbrengen van een lokalisatiesignaal op een geïsoleerde onder spanning staande kabel. Dit is vooral handig bij geïsoleerde onder spanning staande kabels, omdat u de spanning niet uit hoeft te schakelen en de kabel verbinding te verbreken.

⚠ WAARSCHUWING! Plaats geen tangen rond niet geïsoleerde geleiders die onder spanning staan.

⚠ WAARSCHUWING! Voor het plaatsen of verwijderen van een zendtang rond een stroomkabel, moet u altijd controleren of de zendtang is aangesloten op de zender.

Voor het zoeken of identificeren van individuele lijnen kan een ontvangsttang op de accessoireaansluiting van de ontvanger aangesloten worden en deze kan rond individuele pijpleidingen of kabels geklemd worden.

Stethoscopen

Soms is het niet mogelijk een ontvangsttang te gebruiken rond een kabel door opstopping of onbereikbaarheid. Er kan dan een stethoscoopantenne gebruikt worden in plaats van een ontvangsttang voor het identificeren van kabels.

Radiodetection levert een reeks stethoscopen die geschikt zijn voor de meeste toepassingen.

Om een stethoscoop te gebruiken, sluit u deze aan op de accessoireaansluiting van de ontvanger. De ontvanger detecteert de accessoire automatisch en filtert locatiemodi die niet relevant zijn uit.

Sondes en FlexiTrace

Sondes zijn zenders die op batterijen werken en handig zijn voor het lokaliseren van niet metalen pijpleidingen. De RD8000 kan een reeks sondefrequenties detecteren, inclusief frequenties die uitgezonden worden door Flexisondes, GatorCam™ 4 of flexiprobe™ duwkabelsystemen en P350 flexitrac™ crawlers.

Zie voor een gedetailleerde handleiding over het lokaliseren van sondes de bedieningshandleiding.

Een FlexiTrace is een traceerbare duwkabel van glasvezel met geïntegreerde draadgeleiders en een sonde aan het uiteinde. Hij wordt aangesloten op de uitgang van de zender en wordt meestal gebruikt voor niet metalen pijpleidingen met een kleine diameter. De gebruiker heeft de mogelijkheid de gehele lengte van de duwkabel te lokaliseren of ervoor te kiezen alleen het uiteinde van de duwkabel te zoeken.

De FlexiTrace heeft een maximaal vermogen van 1W. Bij gebruik van de FlexiTrace met een Radiodetection Tx-5(B)- of Tx-10(B)-zender, moet de uitgangsvermogenlimiet ingesteld worden op **1W** in het menu **MAX P** en moet de uitgangsspanningslimiet ingesteld worden op **LOW** in het menu **MAX V**.

Er zijn geen instellingen nodig voor de Tx-1-zender.

 **WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van de instructies voor de Tx-5(B) of Tx-10(B) hierboven kan ertoe leiden dat de tip van de FlexiTrace te warm wordt om aan te raken, wat kan leiden tot persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur.**

Fouten opsporen met een A-Frame

De modellen RD8000 PDLM en PTLM beschikken over de mogelijkheid kabelmantelfouten nauwkeurig op te sporen met behulp van een A-Frame-accessoire. De Tx-5(B) en Tx-10(B) geven een foutsignaal af dat gedetecteerd kan worden door het A-Frame als gevolg van een signaal dat naar de grond lekt via de beschadigde kabelmantels.

Zie voor een gedetailleerde handleiding over het opsporen van fouten de bedieningshandleiding.

LPC / LCC

De LPC wordt aangesloten op de uitgang van de zender en wordt gebruikt om een signaal op een lijn te zetten en hem te traceren vanaf het stopcontact in het huis tot de servicekabel in de straat.


De LCC kan gebruikt worden om een signaal op een onder spanning staande kabel te zetten. Alleen daarvoor gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur gebruiken.

Stroomrichting (CD)

De Tx-10(B)-zender wordt gebruikt om een uniek CD-signaal op een pijpleiding of kabel te zetten. Dit signaal kan gebruikt worden om een individuele pijpleiding of kabel te identificeren in een aantal parallelle utiliteiten. Er kan een CD-zendtang gebruikt worden om een uniek signaal toe te passen op de pijpleiding of kabel en er kan een CD-ontvangsttang of CD-stethoscoop gebruikt worden om individuele pijpleidingen of kabels te identificeren.

Onderwaterantenne

Deze antenne wordt aangesloten op de ontvanger en wordt gebruikt voor het lokaliseren van pijpleidingen en kabels onder water tot een diepte van 100 meter.

 **WAARSCHUWING: Alleen volledig gekwalificeerd en ervaren personeel mag de onderwaterantenne gebruiken, en alleen na het volledig lezen van de bedieningshandleiding!**


Oplaadbare batterij packs zender

Er zijn oplaadbare batterij packs verkrijgbaar voor de zender, die worden geleverd met bijbehorende laders. De oplaadbare batterij packs bieden betere prestaties dan traditionele alkaline-batterijen.

Bluetooth draadloze verbindingen







RD8000-ontvangers beschikken standaard over een draadloze Bluetooth-module wat de mogelijkheid biedt compatibele apparaten zoals zenders (alleen Tx-5B of Tx-10B), PC's, laptops of handheld-apparaten met een compatibele applicatie aan te sluiten.

OPMERKING: De draadloze functies van de RD8000-ontvanger kunnen onderhevig zijn aan nationale of lokale regels. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

 **WAARSCHUWING! Probeer geen draadloze verbinding te maken in gebieden waar dergelijke technologie als gevaarlijk aangemerkt wordt. Hieronder kunnen vallen: petrochemische faciliteiten, medische faciliteiten en in de buurt van navigatieapparatuur.**







Bluetooth inschakelen

Standaard worden RD8000-ontvangers en voor Bluetooth geschikte zenders verzonden met de draadloze Bluetooth-verbindingmodule uitgeschakeld.

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu BT met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  (op de ontvanger) of de knop  (op de zender) om het menu BT te openen.
4. Blader naar boven of beneden naar de optie AAN.
5. Gebruik de knop  om Bluetooth in te schakelen en terug te keren naar het vorige menu.

Bluetooth uitschakelen

U kunt Bluetooth uitschakelen om de batterijduur te verlengen en te voldoen aan regels in gebieden waar draadloze communicatie als gevaarlijk aangemerkt staat.





1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu BT met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  (op de ontvanger) of de knop  (op de zender) om het menu BT te openen.
4. Blader naar boven of beneden naar de optie UIT.
5. Gebruik de knop  om Bluetooth uit te schakelen en terug te keren naar het vorige menu.

Koppelen aan een zender

Om een zender te koppelen, hebt u een model met Bluetooth nodig, zoals de Tx-5B of Tx-10B.





Voordat u begint kunt u ervoor kiezen alle Bluetooth-apparaten in de buurt uit te schakelen, omdat deze het koppelingsproces tussen de zender en de ontvanger kunnen verstoren.

Op de ontvanger:



1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu **BT** met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het menu **BT** te openen.
4. Blader naar het menu **PAAR** en druk op de knop  om het te openen.
5. Blader naar de optie BT-TX.


OPMERKING: U moet het koppelen binnen 90 seconden uitvoeren om te voorkomen dat de Bluetooth-verbinding van de kabelzoeker verloopt.

Op de zender:

6. Druk op de knop  om het menu te openen.
7. Blader naar het menu BT met behulp van de knoppen  en .
8. Druk op de knop  om het menu BT te openen.
9. Blader naar de optie PAAR.

Het koppelen starten:

10. Druk op de knop  op de zender en daarna op de knop  op de ontvanger. U moet binnen 30 seconden op deze knoppen drukken, anders kan de verbinding komen te vervallen.
11. De zender en de ontvanger proberen nu een koppeling te maken.

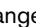Als de koppeling wordt uitgevoerd, ziet u op de zender en de ontvanger een knipperend Bluetooth-pictogram. Het koppelen kan tot maximaal een minuut duren. Als het koppelen gelukt is, ziet u op de zender het pictogram  en op de ontvanger een continue weergegeven Bluetooth-pictogram tijdens de duur van de verbinding.

Als het koppelen mislukt, zorg er dan voor dat Bluetooth-apparaten in de buurt uitgeschakeld of onzichtbaar zijn, en herhaal het proces dan.

Als de ontvanger en de zender gekoppeld zijn, kunt u iLOC™ gebruiken om de uitgangsfrequentie van de zender en de vermogensniveaus van de ontvanger op afstand te wijzigen.

Koppelen met een PDA of PC

Aansluitvoorwaarden:







- Een RD8000-ontvanger.
- Een compatibele voor Bluetooth geschikte PDA, PC of laptop.

OPMERKING: Onderstaande procedure is een beschrijving van het koppelingsproces tussen een RD8000-ontvanger en een PDA. Het koppelen van een PC gebeurt via dezelfde stappen voor de RD8000-ontvanger en vergelijkbare stappen voor de PC of laptop. Lees de koppelingsinstructies voor uw PC of laptop om te koppelen met de RD8000-ontvanger.

Koppel de RD8000-ontvanger aan uw PDA met behulp van de Bluetooth-software op uw PDA.

OPMERKING: De procedure voor het koppelen van uw PDA kan afwijken, afhankelijk van het merk en model van uw PDA. De volgende procedure is van toepassing op de meeste PDA's.

Op de ontvanger:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu BT met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het menu BT te openen.
4. Blader naar boven of beneden naar het menu PAAR.
5. Druk op de knop  om het menu PAAR te openen.
6. Blader naar boven of beneden naar de optie BT-PC.
7. Druk op de knop , en de ontvanger probeert contact te maken met uw PDA.

Op uw PDA:

8. Selecteer in het **Startmenu** van de PDA **Instellingen** en vervolgens het **tabblad Verbindingen**, gevolgd door het **Bluetooth-pictogram**.
9. Controleer of de Bluetooth-radio is ingeschakeld en zorg dat de PDA zichtbaar is voor andere apparaten.
10. Selecteer het tabblad Apparaten en scan naar nieuwe apparaten.
11. Creëer een koppeling met het apparaat RD8M_XXX.
12. Indien u gevraagd wordt om een toegangscode, voer dan 1234 in.
13. Selecteer het tabblad COM-poorten en maak een nieuwe uitgaande poort met de RD8000-ontvanger. Noteer het poortnummer van de geselecteerde COM-poort.

Problemen oplossen

Een succesvolle draadloze communicatie is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: resterende levensduur van de batterij, elektromagnetische ruis, geheugen van het apparaat en fysieke obstakels.

Controleer of de RD8000-zender, -ontvanger en andere draadloze apparaten voldoende batterijlading hebben voor draadloze communicatie. Let erop dat veel PDA's draadloze verbindingen zullen verbreken als hun batterijlading onder een drempelpercentage daalt. Lees de documentatie van uw apparaat voor meer informatie.



Overmatige elektromagnetische ruis kan het bereik van draadloze communicatie aanzienlijk beperken en/of gegevens corrumperen.

Uw PDA kan onvoldoende geheugen hebben om een draadloze verbinding in stand te houden, vooral als de verbinding een uur of langer gebruikt wordt. Zorg ervoor dat u applicaties op uw PDA afsluit aan de hand van de methode die beschreven is in de documentatie van uw apparaat.

Hoewel iLOC succesvol kan werken op afstanden tot 300 meter in direct zicht, moeten uw PDA (of laptop) en de RD8000 binnen 10 meter van elkaar zijn om een draadloze verbinding te behouden.

Verbindingen herstellen

Als u problemen ervaart met de draadloze Bluetooth-functies van de RD8000, raadt Radiodetection aan de verbinding te resetten en uw apparaat opnieuw te koppelen:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu BT met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het menu BT te openen.
4. Blader naar boven of beneden naar het menu RESET.
5. Druk op de knop , dan sluit de ontvanger alle huidige verbindingen af.
6. Koppel uw apparaten opnieuw.

Foutcodes Bluetooth

Als er een fout optreedt bij het uitvoeren van een Bluetooth®-opdracht van de ontvanger naar de zender of de ontvanger naar een PC of PDA, wordt er op het scherm een code weergegeven, aan de hand waarvan u het probleem op de ontvanger kunt oplossen.

De codes zijn als volgt:

BT-CODE	BESCHRIJVING
BT001	Bluetooth niet geconfigureerd voor dit apparaat
BT002	Interne Bluetooth-fout
BT003	Ontvanger niet gekoppeld aan zender
BT004	Ontvanger niet gekoppeld aan PC/PDA
BT005	Gekoppeld, maar verbinding mislukt. Opnieuw opstarten kan nodig zijn
BT006	Corrupte reactie ontvangen van zender
BT007	Onbepaalde reactie ontvangen van zender
BT008	Geen reactie ontvangen van zender
TX??	Zender kan niet overschakelen naar gewenste frequentie

iLOC™

iLOC is een standaardfunctie op alle RD8000-ontvangers. Met iLOC kunt u de zender op afstand bedienen met de RD8000-ontvanger. Met iLOC kunt u de uitgangsfrequentie en vermogensinstellingen wijzigen en SideStep gebruiken. Opdrachten van iLOC worden via een Bluetooth-module verzonden die werkt op afstanden tot 300 meter in direct zicht.

Om iLOC te kunnen gebruiken, moeten de zender en de ontvanger gekoppeld zijn.

OPMERKING: Gebruik in gebieden met veel obstakels of hoge elektromagnetische ruis kan de prestaties van iLOC verminderen.

iLOC gebruiken

De ontvanger en zender moeten ingeschakeld zijn en gekoppeld om iLOC te kunnen gebruiken.



Voor optimale prestaties:

- Zet de achterkant van de zender richting de ontvanger, omdat hier de Bluetooth-module is ingebouwd
- Zet indien mogelijk de zender op een hoogte van 30 tot 60 cm
- Probeer obstakels in het zichtveld te vermijden

OPMERKING: Als een opdracht van de iLOC mislukt, kom dan dichterbij de zender en herhaal het proces.

Frequenties veranderen



Als de zender en de ontvanger gekoppeld zijn, kunt u de uitgangsfrequentie van de zender op afstand veranderen met de ontvanger:




1. Selecteer op de ontvanger de frequentie die u wilt gebruiken door op de knop  te drukken tot de frequentie op het scherm wordt weergegeven.
2. iLOC-opdrachten worden verzonden via de knop . Druk hierop om de nieuwe frequentie naar de zender te sturen.
3. Op het scherm van de ontvanger wordt kort **SEND** weergegeven, en vervolgens **OK** als de overdracht gelukt is.
4. Als de overdracht mislukt, wordt op het scherm een foutcode weergegeven.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichterbij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en herstel de verbinding.

Signaalsterkte aanpassen

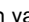Met iLOC kunt u de signaalsterkte van de zender op afstand aanpassen. U kunt de zender ook in standby-modus zetten en hem op afstand weer inschakelen.

1. De signaalsterkte instellingen van de zender vindt u in het menu **TXOUT** op de ontvanger. Houdt de toets  ingedrukt om het menu TXOUT weer te geven.
2. Druk op de knop  om het menu TXOUT te openen.

3. Blader naar boven of beneden door de signaalsterkte opties. Dit zijn de volgende:
 - **STDBY:** Standby-modus van de zender. De verbinding is nog actief, maar het uitgangssignaal is uitgeschakeld.
 - **LOW:** Laag uitgangssignaal.
 - **MED:** Gemiddeld uitgangssignaal.
 - **HIGH:** Hoog uitgangssignaal.
 - **BOOST:** Een tijdelijke boost van het uitgangssignaal van de zender tot het maximale niveau.
4. Als u de gewenste modus geselecteerd hebt, drukt u op de knop  om te bevestigen.
5. Houdt de knop  ingedrukt om de nieuwe instelling te selecteren en het menu af te sluiten.
6. Druk eenmaal op de knop  om de instellingen naar de zender te verzenden.

OPMERKING: Als u de zenderfrequentie wijzigt met iLOC, blijven de gekozen signaalsterkte instellingen bewaard.

De zender in/uit slaapstand zetten

Om de levensduur van de batterijen te verlengen, kunt u de zender in standby-modus (slaapstand) zetten en hem weer activeren met de ontvanger.

Om de zender in standby-modus te zetten, zet u het menu TXOUT op de ontvanger op **STDBY** met behulp van de procedure "signaalsterkte van de zender wijzigen", zoals hierboven beschreven.




Hiermee wordt het uitgangssignaal van de zender uitgeschakeld.

Om het uitgangssignaal weer te activeren, selecteert u een signaalsterkte instelling van LOW tot BOOST aan de hand van dezelfde procedure.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichterbij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en herstel de verbinding.

SideStep

Met SideStep kunt u de uitgangsfrequentie op de zender wijzigen. SideStep wijzigt de geselecteerde frequentie met enkele Hertz en stelt de lokalisatiefrequentie van de ontvanger automatisch in op de uitgangsfrequentie van de zender.

1. Selecteer op de ontvanger de frequentie die u wilt gebruiken door op de knop  te drukken tot de frequentie op het scherm wordt weergegeven.
2. Om de frequentie stapsgewijs te wijzigen, houdt u de knop  ingedrukt tot **STEP** op het scherm wordt weergegeven.
3. Druk op de knop  om de SideStep-opdracht naar de zender te verzenden.
4. Als de opdracht succesvol verzonden is, verschijnt er een asterisk (*) op de ontvanger naast de frequentie, en wordt STEP weergegeven op de zender onder de frequentie.
5. Herhaal dit proces om SideStep uit te schakelen.

Onderzoeksmetingen

RD8000-ontvangers kunnen tot 1000 onderzoeksmetingen in het interne geheugen opslaan.

Als de ontvanger een GPS-model is of gekoppeld is aan een Pocket PC (of PDA) met GPS, geeft het in combinatie met SurveyCERT extra positionele informatie, datum en tijd aan de bestaande gegevens van de ontvanger.

OPMERKING: De interne GPS-module moet ingeschakeld zijn en verbonden met het GSP-satellietsysteem.

Metingen opslaan

Druk op de knop  om onderzoeksmetingen op te slaan.

Om nauwkeurige resultaten te bereiken, moet de ontvanger tijdens het opslaan zo stil mogelijk gehouden worden.

De ontvanger slaat de metingen altijd op in het interne geheugen. Als Bluetooth is ingeschakeld, de ontvanger gekoppeld is aan een Bluetooth-apparaat en BT-PC is ingeschakeld, probeert de ontvanger ook de opgeslagen meting op een gekoppelde PDA waarop SurveyCERT actief is op te slaan, of op een PC met een compatibele applicatie.






Als uw PC of PDA buiten bereik is, of als de Bluetooth-functies zijn uitgeschakeld, verschijnt er op het scherm van de ontvanger een foutcode. Om deze fouten te voorkomen, schakelt u de Bluetooth-verzending van onderzoeksgegevens uit of zorgt u dat uw PC of PDA binnen bereik en correct aangesloten is.

OPMERKING: Een knipperende meting van diepte en/of stroom betekent dat de meting slecht is en opnieuw uitgevoerd moet worden. Slechte metingen kunnen veroorzaakt worden door geleiders in de buurt of bronnen van elektromagnetische ruis.

Metingen wissen

Op de RD8000-ontvanger kunt u alle metingen verwijderen. Als u het log wist, wist u het geheugen van de RD8000 en dit wordt meestal aanbevolen als u een nieuw onderzoek begint.

⚠ WAARSCHUWING! Het wissen van metingen kan niet ongedaan gemaakt worden! Ga voorzichtig te werk!

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de knop  of  om het menu LOG te selecteren.
3. Druk op de knop  om het menu LOG te openen.
4. Blader naar de optie DEL.
5. Druk op de knop  om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

SurveyCERT™

Opgeslagen gegevens kunnen draadloos overgezet worden naar een compatibele PDA waarop Radiodetection's SurveyCERT app geactiveerd is of naar een PDA of PC met een compatibele applicatie.

De SurveyCERT PDA-app kan opgeslagen onderzoeksgegevens in real-time lezen en indelen, of onderzoeksanalyses plaatsen. Hij kan ook KML-bestanden exporteren voor interface met GIS/kaartsystemen.






OPMERKING: SurveyCERT is alleen compatibel met Bluetooth-PDA's die Windows Mobile 6.5 als besturingssysteem hebben.

Opgeslagen gegevens kunnen overgezet worden met behulp van de USB-verbinding met RD Manager voor analyse door de in de software ingebouwde SurveyCERT-mogelijkheden. Zie de bedieningshandleiding bij RD Manager voor meer informatie over hoe u opgeslagen onderzoeksgegevens kunt ophalen.

De functie SurveyCERT van RD Manager kan gebruikt worden voor post-onderzoeksanalyse, interface met Google Maps® en eenvoudig exporteren naar GIS/kaartsystemen.

OPMERKING: RD Manager is alleen compatibel met PCs die Microsoft Windows XP of hoger als besturingssysteem hebben.

Opgeslagen gegevens naar uw gekoppelde PDA verzenden:

1. Controleer of uw gekoppelde PDA ingeschakeld is en of de SurveyCERT-app geactiveerd is.
2. Druk op de knop  om het menu te openen.
3. Blader naar het menu LOG met behulp van de knoppen  en .
4. Druk op de knop  om het menu LOG te openen.
5. Blader naar boven of beneden naar de optie ZEND.
6. Druk op de knop , dan probeert de ontvanger de opgeslagen onderzoeksgegevens naar uw PDA te verzenden.

SurveyCERT voor PDA downloaden:

SurveyCERT voor PDA's en de bijbehorende bedieningshandleiding zijn gratis te downloaden op de website van Radiodetection:

1. Ga naar **www.radiodetection.com**.
2. Ga met behulp van de menubalk naar **Support -> SurveyCERT**.
3. Klik op de koppeling naar RD8000 SurveyCERT om de downloadpagina voor SurveyCERT te openen. Volg de instructies.

RD Manager downloaden:

1. Ga naar **www.radiodetection.com/RDManager**.
2. Volg de instructies.

CALSafe

Voor CALSafe geschikte RD8000-ontvangers (alleen Log en GPS modellen) zijn uitgerust met een systeem waardoor ze niet gebruikt kunnen worden als ze buiten de geldige onderhouds/kalibratie termijn vallen.

Als het apparaat binnen 30 dagen van de service verval datum is, geeft het apparaat bij het starten aan hoeveel dagen er nog over zijn. De ontvanger werkt niet meer op de datum waarop service uitgevoerd moet worden.

U kunt de servicedatum voor CALSafe aanpassen of deze functie uitschakelen met de computersoftware RD Manager. Zie de bedieningshandleiding voor meer informatie.

Automatisch loggen

RD8000-log- en GPS-ontvangers bieden een krachtig gegevenslogsysteem waarmee alle essentiële instellingen (inclusief GPS-positie, indien beschikbaar) en waarschuwingen van het toestel geregistreerd worden in het interne geheugen, met een interval van 1/sec.

Het automatische logsysteem is altijd actief en kan niet uitgeschakeld worden. In het geheugen kan ten minste 1 jaar aan normale gebruiksgegevens opgeslagen worden, op basis van 4 gebruiksuren per dag, 5 dagen per week, 20 dagen per maand.

Logs kunnen opgehaald worden met behulp van de computerapplicatie RD Manager, voor gebruiksanalyse en onderzoekscontrole. Zie de bedieningshandleiding voor meer informatie.





GPS

De RD8000-ontvanger kan gekoppeld worden aan een externe GPS-module of gebruik maken van de interne GPS-module (alleen GPS-modellen) om de breedte, lengte, en nauwkeurige UTC-tijd te noteren, naast de locatiegegevens, met behulp van SurveyCERT of het automatische logsysteem (alleen GPS- en logboekmodellen).

De aanwezigheid van GPS-gegevens maakt het mogelijk om gegevens gemakkelijk in kaart te brengen en de informatie te exporteren en direct op te slaan in GIS-systemen



GPS-menu

Het GPS-menu openen:

1. Druk op de knop  om het menu te openen.
2. Blader naar het menu GPS met behulp van de knoppen  en .
3. Druk op de knop  om het menu GPS te openen.

Er zijn 5 opties:

- RESET: Selecteer JA om de interne GPS te herstellen (alleen GPS-modellen).
- INT: Selecteer dit om de interne GPS te gebruiken, indien aanwezig.
- EXT: Selecteer deze optie om de GPS te gebruiken vanaf een compatibel gekoppeld apparaat.
- UIT: Selecteer deze optie om de interne GPS-module uit te schakelen en batterijvermogen te sparen.

- SBAS: Stel de modus SBAS (Satellite-based augmentation systems) in om de nauwkeurigheid van de GPS te verbeteren (alleen Noord-Amerika). Indien AAN is ingeschakeld duurt het langer voordat het GPS-systeem een fix heeft.
4. Druk op de knop  om uw wijzigingen te bevestigen en het GPS-menu af te sluiten.
 5. Druk op de knop  om het menu af te sluiten.

Belangrijke meldingen

Als u problemen meldt bij uw Radiodetection-dealer of -leverancier, is het belangrijk dat u het serienummer van het apparaat en de aankoopdatum vermeldt.

Dit apparaat, of deze groep apparaten, wordt niet permanent beschadigd door redelijke elektrostatische ontlading en is getest conform IEC 801-2. In sommige extreme gevallen kan het systeem echter tijdelijk uitvallen. Als dit gebeurt, schakel het apparaat dan uit en schakel het vervolgens weer in. Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt, haal de batterijen er dan vijf seconden uit, plaats ze opnieuw en schakel het apparaat weer in.

Naleving

Europese naleving

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen:

- Richtlijn R&TTE: 1999/5/EC
- Richtlijn Lage spanning: 2006/95/EC.
- Richtlijn EMC: 2004/108/EC.

FCC Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Het apparaat mag geen schadelijke ruis veroorzaken.
- Het apparaat moet ontvangen ruis accepteren, inclusief ruis die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een Klasse A digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke ruis als het apparaat gebruikt wordt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding van de fabrikant, schadelijke ruis met radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan schade veroorzaken, in welk geval u de schade op eigen kosten moet (laten) herstellen.

Aanpassingen:

Alle aanpassingen aan deze apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radiodetection kunnen de bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken, die is toegekend door de FCC, ongedaan maken.

Industry Canada Compliance Statements

ICES-003 Klasse A Melding:

Dit Klasse A digitale apparaat voldoet aan Canadese ICES-003.

Avis NMB-003, Klasse A: Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Training

Radiodetection biedt trainingen aan voor de meeste producten van Radiodetection. Onze gekwalificeerde instructeurs leiden apparaatgebruikers of andere mensen op de door u gewenste locatie of op het hoofdkantoor van Radiodetection op. Ga voor meer informatie naar www.radiodetection.com of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Radiodetection.

Onderhoud

De RD8000-ontvanger en -zender zijn robuust, duurzaam en weersbestendig. U kunt de levensduur van uw apparaat echter verlengen door deze onderhoudsrichtlijnen te volgen.

Algemeen

Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving.

Controleer of alle verbindingen schoon zijn en geen vuil of roest bevatten en niet beschadigd zijn.

Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is.

Batterijen en voeding

Gebruik alleen Alkaline- of NiMH-batterijen van goede kwaliteit.

Als u gebruik maakt van een AC-adapter, gebruik dan alleen door Radiodetection goedgekeurde adapters.

Gebruik alleen door Radiodetection goedgekeurde Li-Ion-batterijen.

Batterijen dienen vernietigd te worden conform de voorschriften van uw bedrijf en/of relevante wetten of richtlijnen in uw land.

Reinigen

 WAARSCHUWING! Probeer dit apparaat niet te reinigen als het ingeschakeld is of aangesloten op een stroombron, inclusief batterijen, adapters en kabels die onder stroom staan.

Controleer wanneer mogelijk of het apparaat schoon en droog is.

Reinig dit apparaat met een zachte, vochtige doek.

Bij gebruik van deze apparatuur in vuilwater systemen of andere gebieden waar biologische gevaren aanwezig kunnen zijn, dient u een geschikt ontsmettingsmiddel te gebruiken.

Gebruik geen schurende materialen of chemische middelen. Deze kunnen de behuizing, inclusief de reflecterende labels beschadigen.

Gebruik geen hogedrukspuiten.

Demontage

Probeer onder geen enkele omstandigheid dit apparaat te demonteren. De ontvanger en zender bevatten geen onderdelen die door de gebruiker geserviced kunnen worden.

Demontage kan schade aan het apparaat veroorzaken en/of de prestaties verminderen en kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Service en onderhoud

De ontvanger en zender zijn zo ontwikkeld dat ze geen regelmatige kalibratie nodig hebben. Maar, net als bij alle veiligheidsapparatuur, wordt aangeraden dat ten minste eens per jaar onderhoud wordt uitgevoerd door Radiodetection of een goedgekeurd reparatiecentrum.

Controleer uw apparaat regelmatig met eCERT. Deze automatische controle zorgt ervoor dat het apparaat blijft voldoen aan de originele fabriekskalibratie.

OPMERKING: Onderhoud door niet-goedgekeurde servicecentra of operators kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Producten van Radiodetection, inclusief deze handleiding, worden voortdurend verbeterd en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging. Ga naar www.radiodetection.com of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Radiodetection betreffende de RD8000-ontvanger of een ander product van Radiodetection.

RD Manager

De RD Manager is het bijpassende programma van het RD8000-ontvanger systeem op de PC, waarmee u uw ontvanger kunt beheren en aanpassen. Hiermee kunt u software op zowel de ontvanger als de zender bijwerken.

U kunt de RD Manager gebruiken om uw producten te registreren voor een verlengde garantie van 2 jaar, uw ontvanger in te stellen door een aantal onderhoudstaken uit te voeren, inclusief het aanpassen van datum en tijd, het activeren en deactiveren van actieve frequenties of RF-markers of door functies in te stellen als CALSafe of StrikeAlert.

RD Manager wordt ook gebruikt om onderzoeksgegevens en intern opgeslagen gegevens op te halen en analyseren (alleen log- en GPS-modellen).

RD Manager is compatibel met PCs die Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 of Windows 8 als besturingssysteem hebben.

Zie de bedieningshandleiding voor meer informatie over RD Manager.

RD Manager downloaden:

1. Ga naar www.radiodetection.com/RDManager.
2. Volg de instructies.

Software-upgrades

Van tijd tot tijd kan Radiodetection software-upgrades uitbrengen om functies en prestaties van de RD8000-ontvanger of -zender te verbeteren.

Software-upgrades zijn gratis.

U kunt controleren of uw producten up-to-date zijn of ze opwaarderen door het upgradescherm van de RD Manager-software te gebruiken. Zie de bedieningshandleiding voor meer informatie.

E-mail alerts en melding van nieuwe software versies worden verzonden naar alle geregistreerde gebruikers.

OPMERKING: Om uw productsoftware op te waarderen, moet u een account aangemaakt hebben in RD Manager, en een werkende internetverbinding hebben. Er kan een optionele Radiodetection-voeding nodig zijn om uw zendersoftware bij te werken.

eCERT

De RD8000-ontvanger is een veiligheidsapparaat dat regelmatig gecontroleerd moet worden op correcte werking.

eCERT biedt een grondige test van het ontvangstcircuit en de marker transceiver van de RD8000, en biedt een Radiodetection-kalibratiecertificaat als een positief testresultaat behaald is.

Om eCERT uit te voeren, moet de kabelzoeker aangesloten zijn op een computer met internet, waarop de RD Manager-software geïnstalleerd is. Het kan zijn dat hiervoor een extra aankoop gedaan moet worden.

Zie de gebruikershandleiding inzake de RD Manager voor meer informatie.

OPMERKING: eCERT kan alleen gebruikt worden met de ontvanger.

Garantie en verlengde garantie

RD8000-ontvangers en -zenders worden standaard gedekt door een 1-jarige garantie.

Klanten kunnen deze garantie verlengen tot in totaal 3 jaar door de producten (ontvangers en zenders) binnen 3 maanden na aankoop te registreren.

Registratie wordt uitgevoerd met behulp van de computersoftware RD Manager.

Radiodetection kan van tijd tot tijd nieuwe software uitbrengen om de prestaties te verbeteren of nieuwe functionaliteit aan deze producten toe te voegen. Door zich te registreren kunnen gebruikers zich inschrijven voor e-mailmeldingen over nieuwe software en speciale aanbiedingen met betrekking tot de productreeks.

Gebruikers kunnen zich op ieder moment uitschrijven voor de ontvangst van software- of technische meldingen, en voor de ontvangst van marketingmateriaal.

Registratie met behulp van e-mail

U kunt uw producten ook registreren door een e-mail te sturen aan rd_support@spx.com.

U moet de volgende verplichte gegevens verstrekken:

1. Datum van aankoop.
2. Serienummer van elk in aanmerking komend product (RD8000-ontvangers en -zenders).
3. Uw e-mailadres.
4. Uw bedrijfsnaam.
5. Naam contactpersoon.
6. Adres.
7. Telefoonnummer.
8. Land.
9. U moet het aangeven als u geen e-mailmeldingen wilt ontvangen over nieuwe softwareversies (OPT OUT) - standaard ontvangt u deze e-mailmeldingen.
10. U moet het aangeven als u geen e-mail of ander marketingmateriaal wilt ontvangen met nieuwe productinformatie of speciale aanbiedingen en promoties met betrekking tot de productgroep (OPT OUT) - standaard ontvangt u marketingmateriaal.

Standaard garantievoorwaarden

Onderhevig aan de voorwaarden die hierin beschreven zijn, biedt Radiodetection uitdrukkelijk en exclusief de volgende garantie aan originele eindgebruikers van Radiodetection-producten. Radiodetection garandeert hierbij dat zijn producten gedurende één jaar vrij zijn van defecten in materiaal en arbeid vanaf de verkoop aan de eindgebruiker. Een verlenging van deze garantieperiode is beschikbaar waar dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

Verklaring van garantievoorwaarden

De enige en exclusieve garantie voor een product van Radiodetection dat defect is, is reparatie of vervanging van het defecte product naar eigen inzicht van Radiodetection. Gerepareerde onderdelen of vervangende producten worden geleverd door Radiodetection op uitwisselingsbasis en zijn nieuw of gerepareerd tot functioneel equivalent als nieuw.

In het geval deze exclusieve remedie gezien wordt als niet toereikend, is de aansprakelijkheid van Radiodetection niet hoger dan de aankoopprijs van het Radiodetection-product. In geen enkel geval is Radiodetection aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele, of gevolg schade (inclusief winstderving), op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere juridische theorie.

Garantiediensten worden alleen geleverd na overleg van de originele factuur of aankoopbon (met daarop de datum van aankoop, modelnaam en naam van de dealer) binnen de garantieperiode. Deze garantie dekt alleen de onderdelen van het Radiodetection-product. Opslagmedia of accessoires moeten voorafgaand aan de indiening van het product voor service onder garantie, worden verwijderd.

Radiodetection is niet verantwoordelijk voor verlies of wissen van gegevensopslagmedia of - accessoires. Radiodetection is niet verantwoordelijk voor transportkosten en risico's gekoppeld aan transport van het product. De aanwezigheid van een defect wordt door Radiodetection bepaald conform procedures die zijn opgesteld door Radiodetection.

Deze garantie overschrijft alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief een geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Deze garantie dekt het volgende niet:

- a. periodiek onderhoud en reparatie of vervangen van onderdelen door slijtage
- b. verbruiksartikelen (onderdelen die periodiek vervangen moeten worden tijdens de levensduur van een product, zoals niet-oplaadbare batterijen, lampen, enz.)
- c. schade of defecten veroorzaakt door gebruik, bediening of behandeling van het product buiten het bedoelde gebruik
- d. schade of wijzigingen aan het product als gevolg van:
 - i. misbruik, waaronder: - behandeling leidend tot fysieke, cosmetische of oppervlakteschade of wijzigingen aan het product of schade aan LCD-schermen
 - ii. het niet installeren of gebruiken van het product voor het normale doel of in overeenstemming met de instructies van Radiodetection voor installatie of gebruik
 - iii. het niet onderhouden van het product in overeenstemming met de instructies van Radiodetection over correct onderhoud
 - iv. installatie of gebruik van het product op een manier die niet strookt met de technische of veiligheidswetten of -standaard in het land waar het product geïnstalleerd of gebruikt wordt
 - v. virusinfecties of gebruik van het product met software die niet met het product is meegeleverd of onjuist geïnstalleerde software
 - vi. de conditie van of defecten in het systeem waarmee het product gebruikt wordt, met uitzondering van andere 'producten van Radiodetection' die ontwikkeld zijn voor gebruik met het product
 - vii. gebruik van het product met accessoires, randapparatuur en andere producten van een type, conditie en standaard anders dan voorgeschreven door Radiodetection
 - viii. reparatie of poging tot reparatie door personen die niet door Radiodetection goedgekeurd en gecertificeerd zijn
 - ix. aanpassingen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Radiodetection, waaronder:
 - i. opwaarderen van het product buiten de specificaties of functies die beschreven zijn in de instructiehandleiding, of
 - ii. aanpassingen aan het product om het te laten voldoen aan nationale of lokale technische of veiligheidsnormen in landen anders dan die waarvoor het product specifiek ontwikkeld en geproduceerd is
 - x. nalatigheid, bijv. het openen van delen waarin zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen bevinden
 - xi. ongelukken, brand, vloeistoffen, chemicaliën, andere substanties, overstromingen, vibraties, overmatige hitte, onjuiste ventilatie, stroomstoringen, overmatige of onjuiste spanning of invoervoltage, straling, elektrostatische ontlading inclusief onweer, andere externe krachten en invloeden.

©2014 Radiodetection Ltd. Alle rechten voorbehouden. Radiodetection is een dochteronderneming van SPX Corporation. RD8000, SurveyCERT, eCert, StrikeAlert, SideStep, CALSafe, iLOC, flexiprobe, GatorCam, flexitrac en Radiodetection zijn handelsmerken van Radiodetection Ltd. Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik van dergelijke merken door Radiodetection geschiedt onder licentie. Door een beleid van voortdurende ontwikkeling behouden we het recht alle gepubliceerde specificaties zonder aankondiging te wijzigen of aan te passen. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, aangepast of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of Radiodetection Ltd.



Global locations

USA

SPX Global Headquarters 13320 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, USA
Tel: +1 704 752 4400 www.spx.com

Radiodetection 28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA
Tel: +1 (207) 655 8525 Toll Free: +1 (877) 247 3797 Fax: +1 (207) 655 8535
rd.sales.us@spx.com www.radiodetection.com

Pearpoint 39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA
Tel: +1 800 688 8094 Tel: +1 760 343 7350 Fax: +1 760 343 7351
pearpoint.sales.us@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (Canada) 344 Edgeley Boulevard, Unit 34, Concord, Ontario L4K 4B7, Canada
Tel: +1 (905) 660 9995 Toll Free: +1 (800) 665 7953 Fax: +1 (905) 660 9579
rd.sales.ca@spx.com www.radiodetection.com

EUROPE

Radiodetection Ltd. (UK) Western Drive, Bristol BS14 0AF, UK
Tel: +44 (0) 117 976 7776 Fax: +44 (0) 117 976 7775
rd.sales.uk@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (France) 13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, France
Tel: +33 (0) 2 32 89 93 60 Fax: +33 (0) 2 35 90 95 58 rd.sales.fr@spx.com
<http://fr.radiodetection.com>

Radiodetection (Benelux) Industriestraat 11, 7041 GD 's-Heerenberg, Netherlands
Tel: +31 (0) 314 66 47 00 Fax: +31 (0) 314 66 41 30
rd.sales.nl@spx.com <http://nl.radiodetection.com>

Radiodetection (Germany)
Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 Fax: +49 (0) 28 51 92 37 520
rd.sales.de@spx.com <http://de.radiodetection.com>

ASIA-PACIFIC

Radiodetection (Asia-Pacific) Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong SAR, China
Tel: +852 2110 8160 Fax: +852 2110 9681 rd.sales.asiapacific@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (China) Room 5-10, Workshop 4, No. 10 Zhenggezhuang Village Beiqijia Town,
Changping District, Beijing 102209, China
Tel: +86 (0) 10 8178 5652 Fax: +86 (0) 10 81785662
rd.service.cn@spx.com <http://cn.radiodetection.com>

Radiodetection (Australia) Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Australia
Tel: +61 (0) 2 9707 3222 Fax: +61 (0) 2 9707 3788
rd.sales.au@spx.com www.radiodetection.com

© 2014 Radiodetection Ltd. All rights reserved. Radiodetection is a subsidiary of SPX Corporation. SPX, the green ">" and "X" are trademarks of SPX Corporation, Inc. Radiodetection and RD8000 are either trademarks of Radiodetection in the United States and/or other countries. Due to a policy of continued development, we reserve the right to alter or amend any published specification without notice. This document may not be copied, reproduced, transmitted, modified or used, in whole or in part, without the prior written consent of Radiodetection Ltd.